


## 各部の名称及び付属品

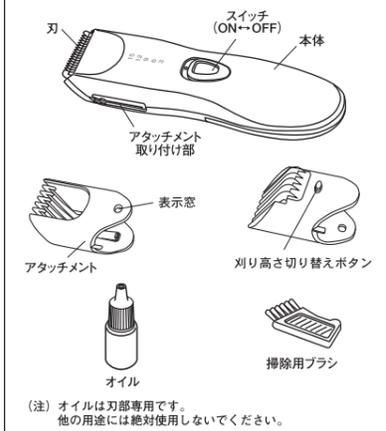

## ■ 定格・仕様

電源方式	乾電池式 単4形アルカリ乾電池 2本 (別売)
使用時間	約50分間
本体重量	6.4g
材質	本体：ABS樹脂 刃：ステンレス アタッチメント：ポリカーボネイト

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

## 安全上のご注意

### 表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。

- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

## 注意事項 (器具の故障や事故を防ぐために)

- 警告** 修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。(発火や異常動作の原因)
- 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。
- 湿気の多いところ (浴槽等) での使用、電池交換、保管は、しないでください。(ショート、感電の原因)

## 本体についての注意

### ⚠ 注意


- ご使用前と後に必ず刃部の (矢印部分) に1~2滴注油してください。  
刃面に油がなくなると、切れ味が悪くなります
- 本体や刃を落としたり、ぶつけたりしないでください。(刃の変形や動作不良の原因)
- ご使用前に刃の破損や変形がないか確認してください。(肌を傷つける原因)
- 本体は必ずお子様の手の届かない所に保管してください。
- 犬や猫などペット (愛がん用小動物) には、使わないでください。
- 直射日光の当たる所や、高温の場所、暖房器具など発熱体の近く放置しないでください。
- ヒゲ・モミアゲ・ウブ毛・エリ足を刈る目的以外には使わないでください。
- 本体の汚れは、シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないで、乾いた布でふき取るか、石けん液を少しふくませた布をご使用ください。

## 使用上の注意

### ⚠ 注意

- **ご使用前に必ず刃に注油してください。**  
※ 注油をしないと、次のような不具合の原因となり、刃・電池・モーターの寿命が短くなります。
  - ・切れ味が悪くなる
  - ・音が大きくなる
  - ・刃の動きがこぶくなる
  - ・髪を引っ張りお肌を傷付ける
  - ・刃のバネ部分の破損
  - ・刃の摩耗、発熱による電池の消耗
- ※ 注油は、付属のオイルや、良質なミネラルオイルをご使用ください。
- 刈る前にスイッチをONにして、刃の動きが正常の速さかどうか確認してください。  
△ 動きが遅いときは…
  - ・電池を交換する
  - ・注油をする ※お手入れ方法参照 (毛を引っ張り、使用中止まる可能性があるため)

- ご使用中に本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。
- バリカンはゆっくり動かし、ヒゲを少しずつ刈ってください。(肌を傷つける原因)
- シェービングフォームは使用しないでください。
- ヒゲがぬれた状態では使わないでください。
- 刃を肌に強く押し付けしないでください。(特に口唇やアゴ、首すじ周辺など肌のやわらかい部分)
- コブ・傷・できもの等に刃を直接あてないでください。
- 可動刃側を肌にあまり近づけないでください。(肌を傷つける原因)

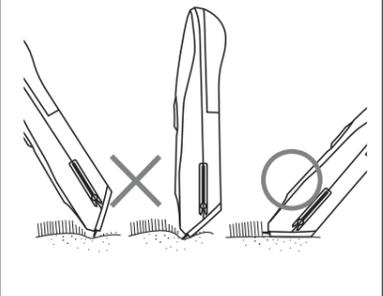

## 乾電池についての注意

### ⚠ 注意

- 電池は、単4形アルカリ乾電池2個をご使用ください。マンガン乾電池を使うと使用時間が短くなります。
- 電池は ⊕ ⊖ を確かめ、正しく入れてください。
- 電池交換は、必ず2個同時に行い、新旧及び異種の混用はしないでください。
- 電池が消耗すると動きが遅くなり、切れ味が悪くなったり、使用中に止まって毛髪を噛んだりすることがありますので、消耗した電池はなるべく早く新しい電池と交換してください。
- 長時間 (約3ヶ月以上) 使用しない場合や、消耗した電池は必ず取り出してください。(寿命の来た電池は液漏れの恐れがあります。)
- 乾電池の性質を保つため、周囲温度が0℃~35℃の場所でご使用ください。
- 乾電池が液漏れしたり、臭いがするときは、直ちに火気より遠ざけてください。(液漏れしたり電解液に引火して発火、破裂する原因になります。)
- 手や本体に水滴がついたまま、乾電池を交換しないでください。内部に水滴が入り、故障の原因となります。

A-181  
TS-541  
CB-544  
TS-181

LOZENSTAR  
SINCE1971

保証書付

ロゼンスター・ヒゲトリマー

取扱説明書



このたびは、ロゼンスター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- **商品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。**
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書を兼ねておりますので、お読みになった後は大切に保管してください。

181-209F

## 無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持参に提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご郵送の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ロゼンスターJPN株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷。雷害、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用の長時間使用) でご使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 保証書の提示がない場合。
  - (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句の書き替えられた場合。
  - (ト) 刃と付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 特定修理の対象商品を除き、ロゼンスターJPN株式会社へ送付する場合の送料等は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ 保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスターJPN株式会社にお問い合わせください。  
※ お客様にご記入いただいた個人情報は保証期間内の無償修理対応のために利用させていただきますので、ご了承ください。

## 保証書


ロゼンスター・ヒゲトリマー (乾電池式)		持込修理
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (但し、刃は除きます)	
お客様	お名前	電話
	ご住所 (〒)	
販売店	住所・店名	

ロゼンスターJPN株式会社  
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4  
TEL 044-245-9121  
HPアドレス http://www.lozenstar.co.jp/

※ ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。※ 修理依頼の際は、必ず保証書に必要事項をご記入の上、ご依頼ください。

### アタッチメントの 調節・取り付け・取り外し

- アタッチメントは3mm・6mm・9mm・12mm・15mmの5段階に調節できます。図のように取り付け、刈り高さ切替ボタンを押しながらアタッチメントをスライドさせると、表示窓に数字が表示されます。

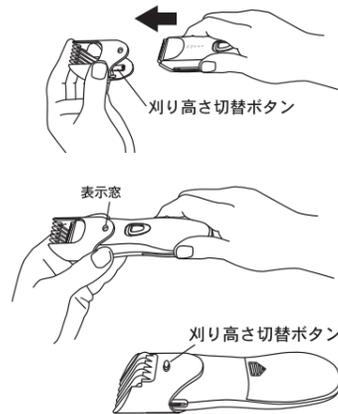


- アタッチメントを外す時は、刈り高さ切替ボタンを押しながらアタッチメントをスライドさせ、そのまま引き抜いてください。

### 刃の取り付け、取り外し方

1. 本体を図のように持ち、刃に親指をあて矢印の方向に押してください。この際、片手で刃を受けておいてください。


#### 注意

- スイッチをOFFにしてから外してください。指を傷つけることがあります。

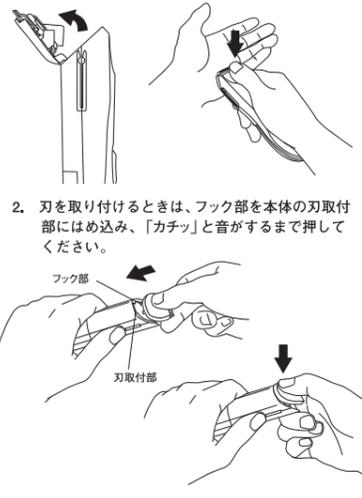

2. 刃を取り付けるときは、フック部を本体の刃取付部にはめ込み、「カチッ」と音がするまで押してください。

### お手入れ方法

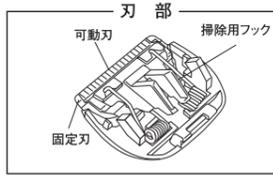


1. 刃を外し、付属の掃除用ブラシで本体と刃先まわりのモクスを払い落とします。
2. 掃除用フックを下に押し、可動刃を持ち上げ固定刃との間のモクスを落としてください。

- ※ モクスが残っていると切れ味が悪くなります。
- ※ 刃部のパネを工具等で絶対に外さないでください。(破損の原因)

3. 丸印部分に付属のオイルを1～2滴注油してください。
4. 刃を本体に取り付けます。

### 電池の入れ方

1. スイッチをOFFにしてください。
2. 図のように、電池カバーの矢印部分を上から押しながら矢印方向にスライドさせて取り外します。

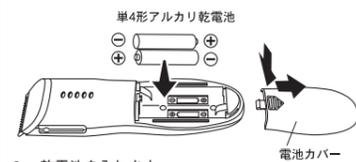

3. 乾電池を入れます。  
※アルカリ乾電池をご使用ください。(マンガン乾電池を使うと使用時間が極端に短くなります。)  
※⊕ ⊖を正しくセットしてください。  
※古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。  
※充電式の電池を使わないでください。

4. 電池カバーを取り付けます。電池カバーの凸部と本体の凹部が合うようにスライドさせながら、電池カバーを「カチッ」と音がするまではめ込みます。

### 剃る前の準備

- クシでヒゲやもみあげをとかしておく。

### ご使用方法

1. ご使用前、必ず刃に1～2滴注油してください。  
※ お手入れ方法参照
- △ 刃に注油をしないで使用した場合、スプリングが折れたり、電池の消耗を早めたりすることがあります。
2. スイッチを「ON」にして使用してください。
3. ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にしてください。使用後は掃除と注油をして保管してください。  
※ 連続で20分使用したら、約10分休ませて掃除と注油をしてください。(切れ味が低下する原因)  
※ 連続使用でない場合も、合わせて約30分使用したら掃除と注油をしてください。  
※ 毛の量や使用状態により、20分経たないうちに切れ味が鈍くなる場合があります。その場合は掃除と注油をしてから再びお使いください。

### 部分別カット方法

#### ヒゲの高さそろえ

- ・刈り高さアタッチメントを取りつける
- ① アタッチメントを好みの高さ(3mm・6mm・9mm・12mm・15mm)に調節する
  - ② 肌あて面を肌に密着させて下から上に剃り上げます




- ・多量にヒゲをカットする場合は、刈り高さアタッチメント内にモクスがたまりやすくなりますので、そのつど捨ててください

#### 口唇の上のライン揃え

- ・刈り高さアタッチメントをはずす
- ① 刃をヒゲに対して90°にあて、ラインをそろえる



- ② ラインを丸く仕上げる場合は、本体を横にもち、そろえる

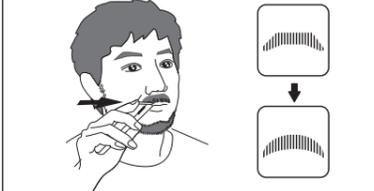

### キワ割り

- ・刈り高さアタッチメントを取りはずす
- ・剃りすぎないように、少しずつカットする。

### モミアゲ揃え

- ・刈り高さアタッチメントを取りはずす
- ・刃をモミアゲに対して90°にあてて、カットする

### ウブ毛剃り

- ・刈り高さアタッチメントをはずす
- ・下から上へ、ゆっくりとカットする

### 刃の寿命と替刃について

- 刃の寿命は、ご使用の回数や条件により異なります。切れ味を保つために、ご使用前と後には必ず注油してください。
- 切れ味が衰えてきて、刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、刃の寿命が来たものとお考えいただき、刃の交換をお願いします。

### 刃部専用オイルについて

- 刃部のお手入れには、付属の専用オイル又は上質のミシン油をご使用ください。
- 専用オイルは、別売のHS-04をお求めください。
- 付属のオイルは刃部専用です。他の用途には絶対に使用しないでください。(必ずお子様の手の届かない所に保管してください。)

### 替刃・刃部専用オイル等の申込み方法

- 替刃・付属品は、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお買い求めいただけます。

URL: <https://www.lozenstar.co.jp/>

<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

ロゼンスター JPN株式会社 【受付時間】 祝祭日以外の月～金  
〒210-0012 9:30～12:00/13:00～17:00  
川崎市川崎区宮前町11-4 電話 044-245-9121