

# 水洗い ペットバリカン

充電交流式(コードレス)

保証書付

## 取扱説明書

ご使用前に、必ず  
この取扱説明書をお読み下さい。



このたびは、弊社製品  
家庭用電気バリカンを  
ご購入いただきました。  
ありがとうございます。  
この商品を正しく安全に  
ご使用いただくため、  
ご使用前に、この取扱説  
明書を必ずお読みください。  
この説明書は保証書を兼  
ねておりますので、大切に  
保管してください。

## 無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- ご使用説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご購入の際は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご購入時、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、ロゼンスター・エムエフアール株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ご購入後の落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
- 保証書の提示がない場合。
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合  
或いは字句の書き替えられた場合。
- 刃と付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

\*保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター・エムエフアール株式会社にお問い合わせください。

## 保証書


水洗いペットバリカン			
PEY-190	お買い上げ日	年 月 日	保証期間 本体お買い上げ日より1年間
お客様	お名前	お電話	
	ご住所(〒)	<h1>見本</h1>	
販売店	住所・店名		

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。


ロゼンスター・エムエフアール株式会社  
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4  
TEL 044-245-9121  
HPアドレス <http://www.lozenstar.co.jp/>

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。  
※修理依頼の際は、必ず保証書に必要事項をご記入の上、ご提示ください。

- 刃の矢印部分に付属のオイルを1滴ずつ注油してください。(5箇所全て)

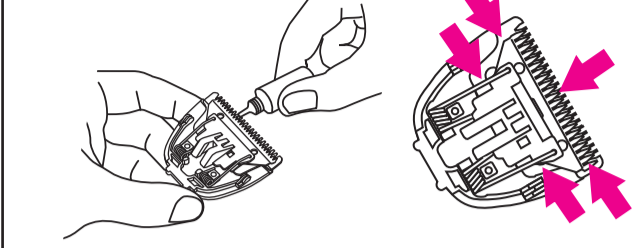


- 刃を本体に取り付けます。  
※再び電源アダプターを接続するときは、接続部分に水分がついていないことをよく確認してください。(感電、事故の原因)

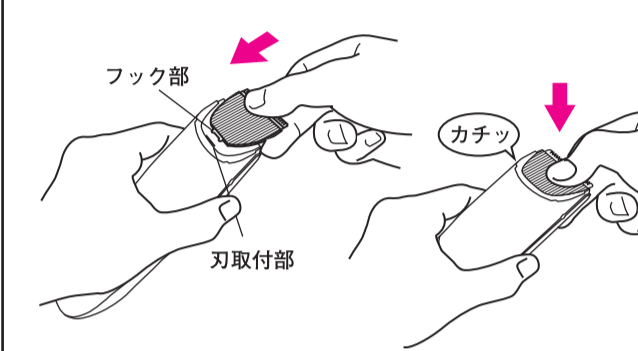


## ブラシ掃除の場合

- 刃を外します。(刃の取り付け、取り外し方参照)  
※このときにスイッチを誤ってONにしないように注意してください。

- 付属の掃除用ブラシで本体と刃まわりの毛くすを払い落とします。  
※刃の掃除は、毎回行ってください。(行わないと切れ味が悪くなります。)

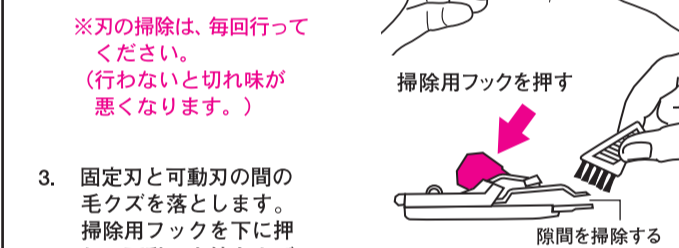


- 固定刃と可動刃の間の毛くすを落とします。掃除用フックを下に押し、可動刃を持ち上げ固定刃との間の毛くすを落としてください。

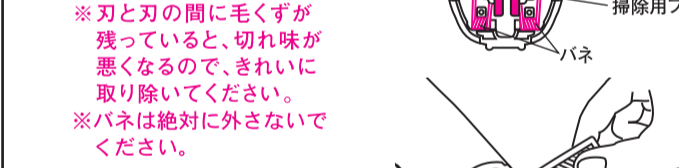

- 本体もきれいに掃除します。

- 刃の矢印部分に付属のオイルを1滴ずつ注油してください。(5箇所全て)

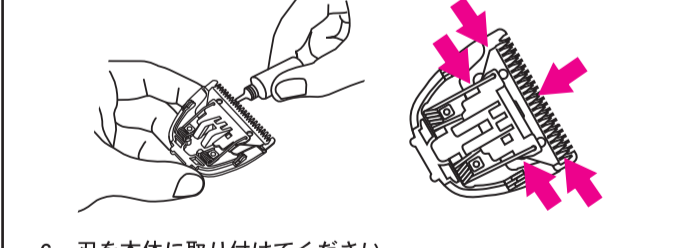

- 刃を本体に取り付けてください。(刃の取り付け、取り外し方参照)

## お願い (切れ味を保つために)

- 連続で約30分使用したら、約10分休ませて掃除と注油をしてください。
- 連続使用でない場合も、合わせて約30分使用したら掃除と注油をしてください。
- 被毛の量や使用状態により、30分経たないうちに切れ味が鈍くなる場合があります。その場合は掃除と注油をしてから再びお使いください。
- 使用後は掃除と注油をして(お手入れ方法参照)大切に保管してください。

## 注意

- ご使用前に刃に必ず注油してください。守らないと毛をひっぱり皮膚を傷つける原因になります。  
※注油をしないと、切れ味が悪くなったり、使用時間が短くなったり、刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなります。  
※注油は、付属のオイルをご使用ください。


- 本体や刃を落としたり、刃を硬いものに当てないでください。刃が変形したり動作不良となり、皮膚を傷つける原因となります。

- アタッチメントをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認してください。  
ご使用前に刃の破損や変形がないか確認してください。皮膚を傷つける原因となります。

- 犬猫の被毛のカット以外の用途に使わないでください。

- 充電式でご使用の場合は、刈る前にスイッチをONにして、動きが正常の速さかどうか確認してください。動きが遅い場合は、充電してからご使用ください。動きが遅いままでお使いになると、切れ味が悪くなったり、使用中に止まって、毛をひっぱり皮膚を傷つける原因になります。

- 刃先を皮膚に直接当てるときは、特に耳の周辺など皮膚のやわらかい部分に強く押し付けしないでください。又、可動刃側を皮膚にあまり近づけないでください。皮膚を傷つける恐れがあります。

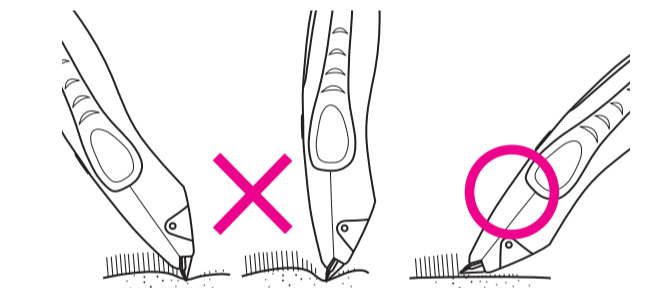

- 聞き慣れない音や不意の音を非常に嫌いますので、ご使用前にあらかじめスイッチを入れて音に慣れさせてください。(喘みついたり、暴れたりする原因になります。)


- 本体は必ずお子様の手の届かない所に保管してください。付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。

- 直接日光の当たる所や、暖房器具など発熱体の近くに放置しないでください。

- 固定刃と可動刃の間に毛がはさまると切れ味が悪くなりますので、その場合は毛を取り除いてから使用してください。守らないと毛をひっぱり皮膚を傷つける原因になります。

- 本体の汚れは、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使わないで、乾いた布でふき取るか、石けん液を少しふくませた布をご使用ください。

## 各部の名称及び付属品

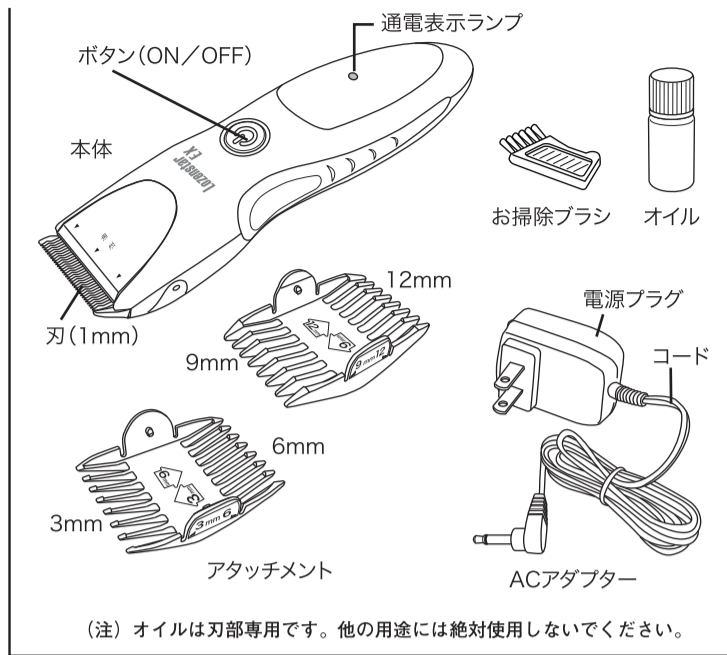

## 仕様

電源	AC 100V~240V 50~60Hz
充電電池	リチウムイオン電池 3.0V 700mAh
充電時間/使用時間	8時間充電 / 60分
本体サイズ	170X48X38mm/コード長さ:約1.8m
本体重量	155g
材質	本体:ABS樹脂 刃:ステンレス アタッチメント:ABS樹脂

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

## 安全上のご注意


ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

表示について  
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。

- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

## 警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。
- 電源アダプターは、水に付けたり、水をかけたりしないでください。また、湿気の多いところ(浴槽等)で使用しない、充電しない、保管しないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- 本体は水の中に落とさない、水の中に放置しないでください。
- 電源は必ず交流100V~240Vで、付属の専用アダプター以外は絶対に使用しないでください。
- お手入れの際は必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。抜かないと、感電の恐れがあります。
- ぬれた手で電源アダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
- ぬれた毛に使用しないでください。感電・ショートの原因になったり、刃の寿命が短くなる原因になります。
- コードや電源アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の恐れがあります。
- 犬や猫を本体、コードにかみつかせないでください。守らないと感電・ショート・発火の恐れがあります。

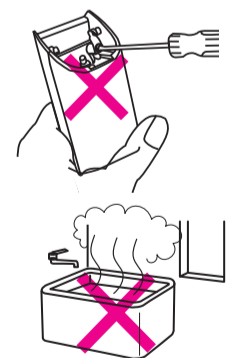



## 充電のしかた／使いかた

ご使用前と後に刃に1〜2滴注油してください。



- スイッチを「Off」にし、器具側プラグを本体ソケットに差し込みます。(スイッチが「On」の位置では充電できません。)
- 電源アダプターをコンセントに差し込みます。(通電表示ランプが点灯)充電が完了したら、電源アダプター→器具側プラグの順に抜いてください。

### ■充電の目安

8時間の充電で、約60分間使えます。

※充電中、本体とACアダプターは少し熱くなりますが、異常ではありません。

※充電中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントを使ってください。

※周囲温度は10〜40℃以内で充電してください。(推奨温度は15〜35℃です。)低温や高温下では電池の性能が低下して、充電できない場合があります。

※初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電時間が長くなる場合があります。また、充電開始後数分間本体のランプが点灯しない場合がありますが、そのまま充電していただければ点灯します。

- スイッチを「On」にして使います。

- 使用後は、スイッチを「Off」にしてください。

※充電および交流式でのご使用は専用の電源アダプターを使用してください。

## 交流式での使いかた

- スイッチを「Off」にし、器具側プラグを本体ソケットに差し込みます。

- 電源アダプターをコンセントに差し込みます。(通電表示ランプが点灯します。)

- スイッチを「On」にして使います。

※蓄電池の充電残量がない、または少ない状態で交流式で使用されると起動しにくい場合や、最悪動作しないことがあります。そのような場合約5分以上充電してからご使用ください。充電中や交流式で使用時に、本体と電源アダプターが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

- 使用後はスイッチを「Off」にして電源アダプターを取りはずしてください。


## 海外でのご使用について

- この商品は交流100〜240V電源でご使用いただけます。ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

- この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

### プラグアダプター(別売)の使いかた例

適切なプラグアダプターを電源プラグに差し込んでください。

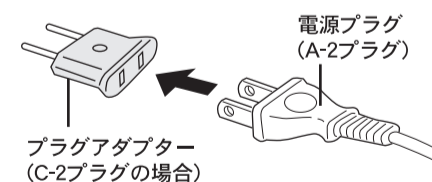

### ■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2 アメリカンタイプ	C-2 ヨーロッパタイプ
プラグの形状	※1	
タイプ	B-3 UKタイプ	BF(S-3) オーストラリアンタイプ
プラグの形状	※2	


(注)プラグアダプターは電圧の交換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。

※2 アース付タイプも使えます。

## 刈る前の準備

- 汚れがひどいときや異物(砂等)が付着しているときは、シャンプーしてから毛をとかし、よく乾かします。(ぬれた毛や砂の付いた毛をカットすると刃の寿命が短くなることがあります。)

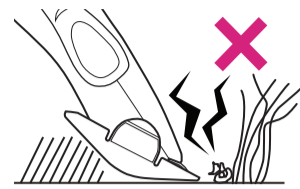

- ブラシやクシで毛をとかしておきます。(毛をとかさないとスムーズに切れません。)

- 毛玉があるときは、ほぐすか、切り取ってから全体のカットをします。(毛玉に引っかかると、刈り進めません。)

- 毛がぬれているときは、よく乾かします。(ぬれたまま使用すると、刃の寿命が短くなることがあります。)


- シャンプーした後は、毛の根元まで十分に乾燥させてください。

## 基本的な持ち方

- スイッチを上にして持つ
- スイッチを上にして下から握り込む



- スイッチを下にして持つ
- スイッチを親指側にして持つ

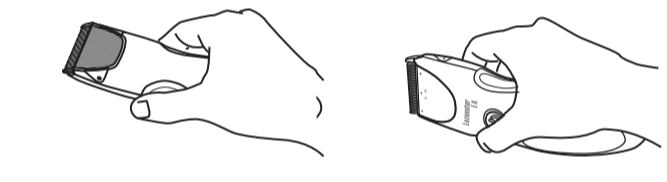


## 刃の取り付け、取り外し方


- 本体を図のように持ち、刃に親指をあて矢印の方向に押してください。この際、片手で刃を受けておいてください。

### ⚠️ 注意

- ※ スwitchをOFFにしてから外してください。指を傷つけることがあります。
- ※ 刃の掃除は、毎回行って下さい。(行わないと、切れ味が悪くなります)

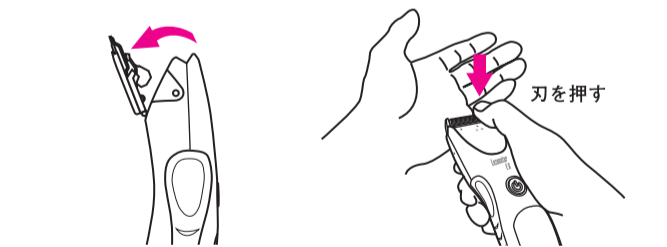

- 刃を取り付けるときは、フック部を本体の刃取付部にはめ込み、「カチッ」と音がするまで押してください。

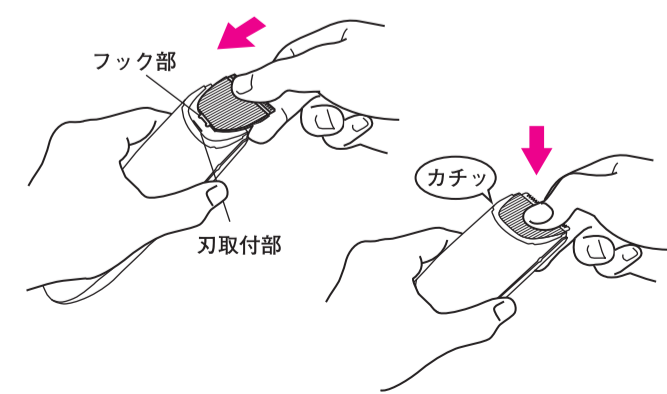

## アタッチメントの取り付け、取り外し方


- アタッチメントは3mm・6mm・9mm・12mmに調整できます。

短かめに刈りたい場合▶3mm、6mmの刈り高さにセットして使用。  
長めに刈りたい場合▶9mm、12mmの刈り高さにセットして使用。


※アタッチメントを付けないで、本体のままでもカットして頂けます。その場合の刈り高さは、約1mmになります。

1. スwitchを切ります。

- 付け方  
本体の取付穴にアタッチメントの突起を合わせてからカチッと押しはめします。

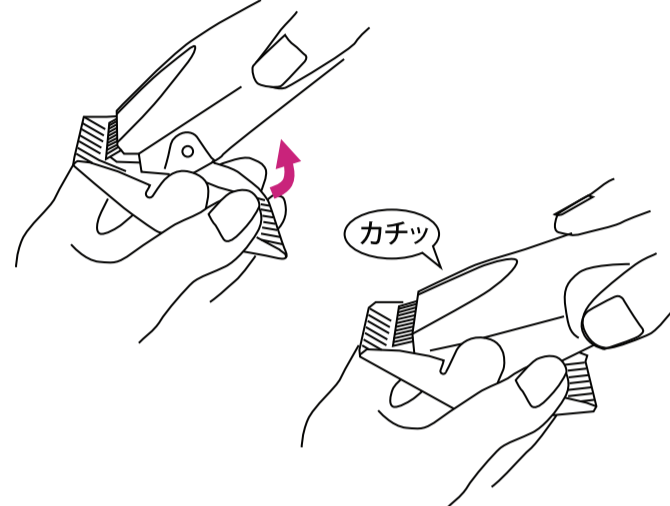


- はずし方  
アタッチメントに指をかけてはずします。

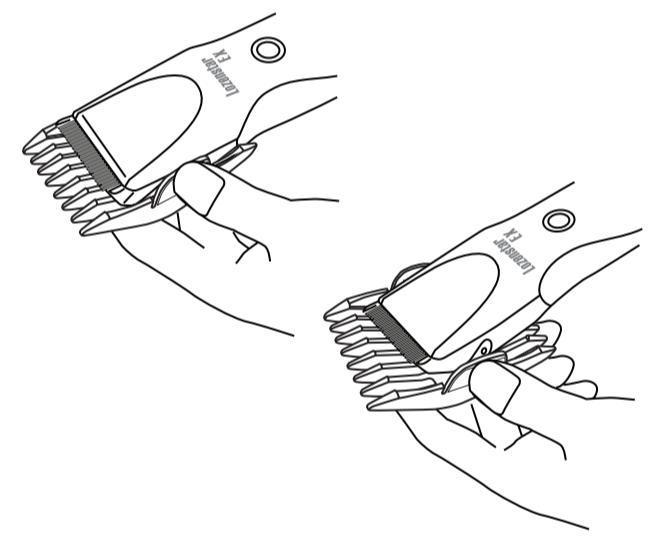

## 長めにカットするとき

- アタッチメントを取り付け(刈り高さ：9mm・12mm)にセットし、皮膚あて面を皮膚に密着させて毛の流れに対して順方向に刈り込みます。

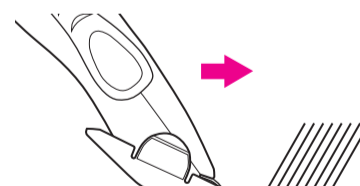

↑  
皮膚あて面

- 毛が体にとって寝ていると、刃が当たらず、なでているだけになってしまいます。クシで毛を立てながらカットすると、刈りやすくなります。



- 切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。

## 短くカットするとき

- アタッチメントを本体に取り付け、刈り高さ3mm・6mmにセットしてカットします。

### ⚠️ 注意

毛を短くカットするときは、刃先を皮膚に強く押し当てないでください。皮膚を傷つける恐れがあります。

- さらに短く刈りたいときはアタッチメントをはずしてカットします。(刈り高さ1mmです。)

- 毛流れに逆らってカットします。刃に近い部分を握って使用します。

### ⚠️ 注意

この場合は刃先が皮膚に直接当たりますので、刃先を皮膚に強く押し付けると皮膚を傷つけることがありますので、十分注意してください。また、可動刃を皮膚にあまり近づけないでください。皮膚を傷つける恐れがあります。

## 長い毛や、柔らかい毛を刈るとき

- 犬の種類によっては、カットしにくい毛質(長毛、細かく柔らかい毛)の場合もありますので、その場合は下記の手順に従ってご使用ください。

1. アタッチメントを外します。
2. 毛先をつまんで、引き上げながら毛の根元を刈ります。
3. ある程度短く刈ってから刈り高さに合うアタッチメントを取り付けて、もう一度刈りそろえてください。


## 部分別カット方法

- 刈り高さアタッチメントを付けないで本体のままカットします。
- 刈り高さアタッチメントを付けない場合の刈り高さは1mmになります。

### ① 顔・口のまわり


- ・毛流れに逆らってカットします。たるみがあるので引きのばしてカットします。
- ・ワンちゃんの口を手で閉じた状態にするとカットしやすくなります。
- ・目元から鼻に向かってカットし、のど、口まわりと順にカットします。

※犬が舌を出すことがあるので傷つけないように注意します。

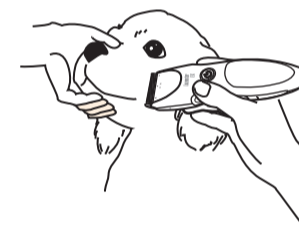


### ② 背中

- ※乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。
- ・毛流れにそって、背中は一っぺんに向かって水平に、腹部はななめ下方向にカットします。

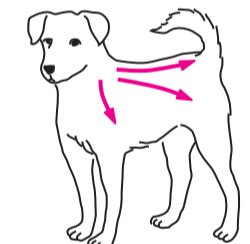


### ③ 腹部

- ※下から上に向かって、カットします。※乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。
- ・脇腹の毛は刈りすぎないようにすると、刈ったあとが自然に見えます。

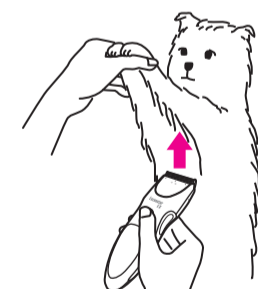


### ④ 肛門の周囲

- ※肛門や生殖器を傷つけないように注意してください。
- ・刃を軽く当て、中心から外へ向かって肛門が見えるようにカットします。

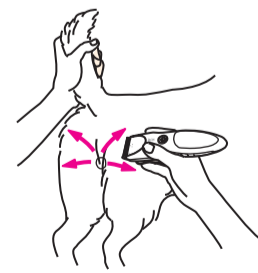

### ⑤ 足の裏、足の周囲

- ※指の間に水かきがある犬種のカットは、注意してください。
- ・足の甲や足の周囲は足首に向かって、カットします。
- ・足の裏は肉球にそってゆっくり動かします。

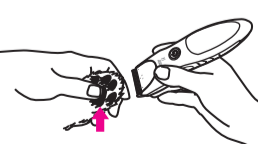


足の裏の平(矢印)を押すと指が開き、刈りやすくなります。

## ネコのカットのポイント

- ① モツレや毛玉をカットはさみできれいに取り除いてください。

※この時、皮膚を誤って傷つけないようにご注意ください。

- ② 毛が寝ている部分などはクシなどで毛を立ててからバリカンを使用すると刈りやすくなります。

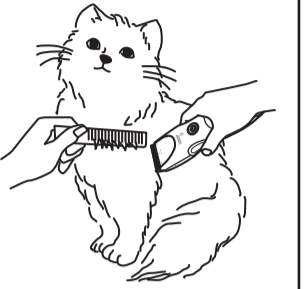

- ③ 刈る部分の毛先をつまんで引き上げながら少しずつ刈ります。この時、アタッチメントは外します



※一度にまとめて刈ろうとしても、柔らかい毛が逃げてしまい、バリカンの刃が毛を捕らえる事ができない場合があります。

- ④ ある程度短く刈ってから、アタッチメントを付けて刈り高さをそろえて仕上げる。

## 刃部専用オイルについて

- 刃部のお手入れには、付属の専用オイル又は上質のミシン油をご使用ください。
- 専用オイルは、別売のHS-04をお求めください。
- 付属のオイルは刃部専用です。他の用途には絶対に使用しないでください。(必ずお子様の手の届かない所に保管してください)

## 刃の寿命と替え刃について

- 刃の寿命はご使用の回数や条件により異なります。切れ味を保つためにご使用前と後には必ず注油してください。
- 切れ味が衰えてきて、刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、刃の寿命が来たものとお考えいただき、刃の取り替えをお願いします。

## 替え刃・刃部専用オイルの申込み方法

- 替え刃・刃部専用オイルをお申し込みの際は、下記までご連絡下さい。

ロゼンスター・エムエフアール(株)お客様サービス係

**044-245-9121**

【受付時間】 祝祭日以外の月〜金 9:30〜12:00/13:00〜17:00