

FB-079
RI-079/WD/WP/WDP

◆ LOZENSTAR
SINCE 1971

電動洗顔ブラシ 取扱説明書



このたびは、ロゼンスター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
●商品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。
●ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになった後は大切に保管してください、ご使用中に不明点や不具合が生じたときにお役立てください。

安全上の注意

- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物の損害の発生が想定される内容が記載されています。

絵表示の例

- （左）… してはいけない内容です。
- （左）（左図の場合は分解禁止）
- （左）… 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

火災、感電、けがを防ぐために

- 本体や電池を火中に投じないでください。
(火災・破裂・やけどの原因)
- 顔のお手入れ以外の使用は避けて下さい。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
(火災・感電・けがの原因)

分解禁止

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理・改造は行わないでください。
(発火・異常動作によるけがの原因)

子供使用禁止

- 子供だけで使わせないでください。乳幼児や子供、ペットに使わないでください。

本体・付属品等

- 本体・付属品・取り外した部品などは必ずお子様の手の届かない所に保管してください。
(けが・誤飲によるトラブルの原因)

⚠ 注意

本体について

- 浴室や湿気の多いところで、保管しないでください。
(ショート・感電及び本体内部結露やサビによる故障の原因)



- 本体汚れは、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使わないでください。

※ 汚れが気になるときは乾いた布や石けん液を少し含ませた布でふき取ってください。

- 高温な場所に放置しないでください。
(故障の原因)



使用上の注意

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物の損害の発生が想定される内容が記載されています。

△ 次のような方は使用しないでください。

- 肌の敏感な方やアレルギー体质の方
- 吹出物、かぶれなど肌にトラブルのある方（肌を傷つける原因）

△ ご使用前によく点検していただき、変形や損傷が生じている場合は絶対にご使用にならないでください。
(肌を傷つける原因)

△ 肌に強く押しつけたり、同じ部位を何回もこすったり、あてたまにしたりしないでください。

△ 本体を落としたり強い衝撃を与えたいために落としてください。
(故障や破損の原因)


△ 水の中に沈めないでください。水の中では使えません。
(日常生活防水)

△ 乾電池は使い切って寿命がきますと、液漏れの恐れがあります。力が弱まってきた場合は、乾電池が消耗していますので、新しい乾電池とお取替えください。

△ 乾電池をお取替えの時は、濡れた手では開けないでください。本体の水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようにご注意ください。

△ 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
(乾電池の発熱、破裂、液漏れによるケガや周囲汚損の原因)

△ 一ヶ月以上使わないときや、乾電池が消耗して使えなくなった場合は乾電池を取り出しておいてください。

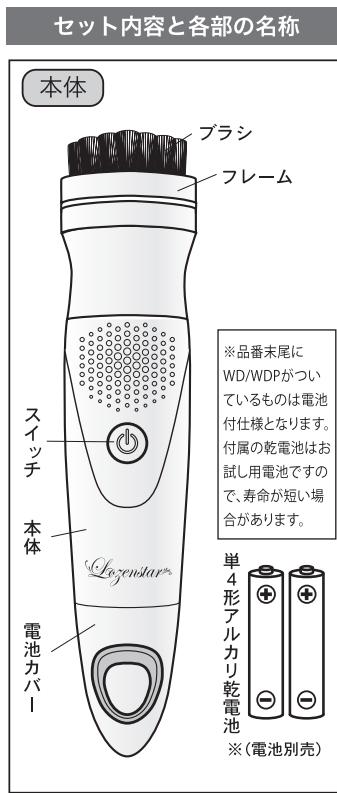


仕様

電源方式	乾電池式 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本
使用時間	1日1回 2分以内で約3週間
本体重量	約 98 g (乾電池を含まず)
材質	本体: ABS樹脂

*製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。



- 電池交換の目安**
- 単4形アルカリ乾電池2個で1日1回2分以内のご使用で約3週間使えます。
 - アルカリ乾電池以外は使わないでください。他の乾電池は、パワーや使用回数が異なります。
 - 周囲温度など使用条件によっても異なります。
 - 動きが弱くなってきた時は、新しいアルカリ乾電池に交換してください。

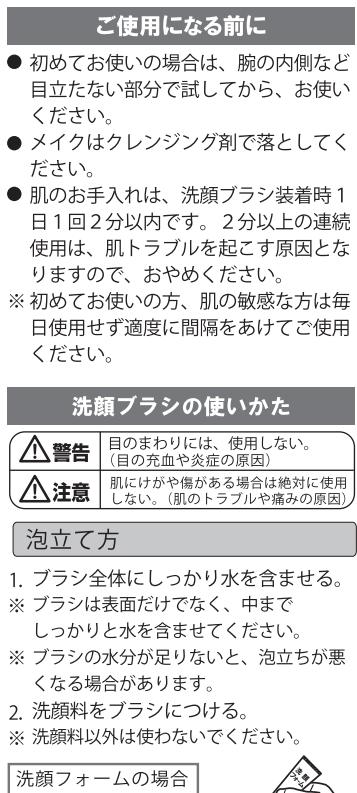

- 石けんの場合**
- 手に持った石けんを水で濡らし、ブラシで円を描くように10回程度まわします。
- *石けんの大きさや形により差があります。

