

FB-068/WD

◆ LOZENSTAR  
SINCE1971

## 電動洗顔ブラシ (フェイスローラー付) 取扱説明書

(保証書付)

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。



このたびは、ロゼンスター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 商品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この説明書は保証書を兼ねておりますので、お読みになった後は大切に保管してください。また、ご使用中に不明点や不具合が生じたときにお役立てください。

### 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

**△警告** この表示を無視して誤った取り扱いをする△人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。

**△注意** この表示を無視して誤った取り扱いをする△人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

#### 絵表示の例

○記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

○(左図の場合は分解禁止)

!記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

!(左図の場合は必ず守る)

### △警告

#### 火災、感電、けがを防ぐために

- 本体や電池を火中に投じないでください。(火災・破裂・やけどの原因)
- 顔のお手入れ以外の使用は避けて下さい。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。(火災・感電・けがの原因)

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理・改造は行わないでください。(発火・異常動作によるけがの原因)

#### 分解禁止

- 子供だけで使わせないでください。乳幼児や子供、ベットに使わないでください。

- 本体・付属品・取り外した部品などは必ずお子様の手の届かない所に保管してください。(けが・誤飲によるトラブルの原因)



### △注意

#### 本体について

- 浴室や湿気の多いところで、保管しないでください。(ショート・感電及び本体内部結露やサビによる故障の原因)

- 本体汚れは、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使わないでください。

※汚れが気になるときは乾いた布や石けん液を少し含ませた布でふき取ってください。

●高温な場所に放置しないでください。(故障の原因)

### 使用上のご注意

#### △注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- △次のような方は使用しないでください。

- 肌の敏感な方やアルギニ体質の方
- 吹出物、かぶれなど肌にトラブルのある方(肌を傷つける原因)

- △ご使用前によく点検していただき、変形や損傷が生じている場合は絶対にご使用にならないでください。(肌を傷つける原因)

- △肌に強く押しつけたり、同じ部位を何回もこすったり、あてたまにしたりしないでください。

- △本体を落としたり強い衝撃を与えることしないでください。(故障や破損の原因)

- △水の中に沈めないでください。水の中では使えません。(日常生活防水)


- △乾電池は使い切って寿命がきますと、液漏れの恐れがあります。力が弱まってきた場合は、乾電池が消耗していますので、新しい乾電池とお取替えください。

- △乾電池をお取替える時は、濡れた手では開けないでください。本体の水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようにご注意ください。

- △使用推奨期限内の乾電池を使用してください。(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)

- △一ヶ月以上使わないときや、乾電池が消耗して使えなくなった場合は乾電池を取り出しておいてください。

### セット内容と各部の名称

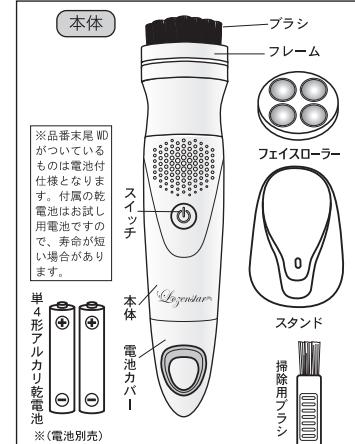

- 3.本体の→印に電池カバーの▲印を合わせて差し込み、矢印の方向に回して本体の▼印に電池カバーの▲印を合わせてください。

※電池カバーはしっかりと最後まで閉める。しっかりと閉めないと防水性能が維持できません。



### 電池交換の目安

- 単4形アルカリ乾電池2個で1日1回2分以内のご使用で約3週間使えます。
- アルカリ乾電池以外は使わないでください。他の乾電池は、パワーや使用回数が異なります。
- 周囲温度など使用条件によっても異なります。
- 動きが弱ってきた時は、新しいアルカリ乾電池に交換してください。

### ご使用になる前に

- 初めてお使いの場合は、腕の内側など自立しない部分で試してから、お使いください。
- マイクはクレンジング剤で落としてください。
- 肌のお手入れは、洗顔ブラシ装着時1日1回2分以内です。2分以上の連続使用は、肌トラブルを起こす原因となりますので、おやめください。

※初めてお使いの方、肌の敏感な方は毎日使用せず適度に間隔をあけてご使用ください。

### 洗顔ブラシの使いかた

- △警告 目のまわりには、使用しない。(目の充血や炎症の原因)
- △注意 肌にけがや傷がある場合は絶対に使用しない。(肌のトラブルや痛みの原因)

### 泡立て方

1. ブラシ全体にしっかり水を含ませる。

※ブラシは表面だけでなく、中までしっかり水を含ませてください。

※ブラシの水分が足りないと、泡立ちが悪くなる場合があります。

2. 洗顔料をブラシにつける。

※洗顔料以外は使わないでください。

### 洗顔フォームの場合

ふだんお使いの量をブラシにつけます。



### 乾電池の入れかた

※必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

1. 電池カバーを矢印の方向に回して引き抜いてください。

2. 右図の“+”の表示に合わせて、乾電池を入れてください。



※電池カバーの内側の黒色パッキンがズレている、又は外れた状態で使用すると防水性能が維持できません。必ずパッキンを確認してください。

## 無料修理規定（日本国内においてのみ有効です）

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ロゼンスター株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。  
(ニ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ホ) 保証書の提示がない場合。  
(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは手書きの書き替えたれた場合。  
(ト) ブラシと付属品の損傷の場合。  
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター株式会社へ送付する場合の送料等は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター株式会社にお問い合わせください。

## 【保証書】

ロゼンスター・電動洗顔ブラシ		持込修理
FB-068	お買い上げ日	年 月 日
保証期間 本体お買い上げ日より6ヶ月 (但し、ブラシは除きます。)		
ご住所(〒 )		
お客様	お名前	見本
電話番号( )		
販売店	住所/店名	

お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### 石けんの場合

手に持った石けんを水で濡らし、ブラシで円を描くように10回程度まわします。



### 上手に泡立てをするためのアドバイス

- ブラシに水をしっかりと含ませる。
- 泡がサラサラとした液状になる場合は、水分が多くなります。一度スイッチを「OFF」にして、洗顔料を足してください。
- 冷水よりも、ぬるま湯の方が泡立ちやすくなります。
- 洗顔フォームを使用する場合、ブラシの中心あたりにつけます。

### 洗顔手順

1. 顔を濡らし、ブラシに洗顔料をつけ泡立てます。
2. ブラシのスイッチを押す。ヘッド部分のブラシが回転します。
3. 肌に軽く触れる程度にブラシを当て、円を描くようにゆっくりと滑らせます。
4. 使用後、本体のスイッチを押して電源を「OFF」にする。
5. 肌に洗顔料が残らないように、しっかりと洗い流します。

### お願い

- ブラシを肌に強く押し当たらないでください。(肌のトラブルの原因となります。)
- まぶたや目の周りには使用しないでください。



### フェイスローラーの使いかた

1. フェイスローラーを本体に取り付けます。



2. フェイスローラーを肌に当て、ゆっくりと動かします。

※ お手入れ後は、化粧水や美容液等で肌を整えるなど、普段通りお手入れをしてください。



### お願い

- メイクはあらかじめ落としてください。
- 肌に摩擦がかからないよう、乳液等で滑りをよくしてご使用ください。

### お手入れのしかた

電源が切れていることを確認してください。

1. ブラシは本体から取り外します。
2. 水またはぬるま湯(40°C以下)でブラシと本体を洗います。
3. 乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、風通しの良い場所で陰干しして、十分に乾かします。


※ 熱湯は使用しないでください。  
※ 水洗い掃除は必ず流水で、すぎ洗いをしてください。水中に沈めての洗浄はできません。  
※ ご使用のたびに、必ずお手入れをしてください。

### 注意

- 電池カバーを外して洗わない。  
● シンナー・ベンジン・アルコールなど絶対に使用しない。  
● 変質・変色の恐れがあります。  
● ドライヤー等の機器で乾燥しない。  
● ブラシの毛を強く引っぱらない。  
● 毛が抜ける原因となります。

## 保管のしかた

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

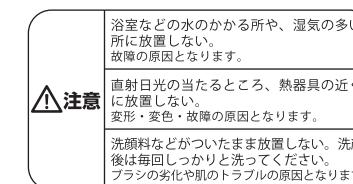

### △注意

浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に放置しない。  
故障の原因となります。

直射日光の当たるところ、熱器具の近くに放置しない。  
変形・変色・故障の原因となります。

洗顔料などがついたまま放置しない。洗顔後は毎回しっかりと洗ってください。  
ブラシの劣化や故障の原因となります。

## 「故障かな」と思ったときは

次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直しかた
作動しない。	電池の入れかたを間違っていますか。	④ ◇を確認して入れ直してください。
	電池が消耗していませんか。	新しい電池に交換してください。
泡立ちが悪い。	水分は足りていますか。	ブラシの表面だけでなく、中までしっかりと水を含ませてください。
	洗顔料は足りていますか。	洗顔フォーム、パウダーなどは普段お使いの量、石けんは10回程度を描くようにブラシに含めます。
電池が消耗していませんか。	新しい電池に交換してください。	

上記の点検と処置をしてください。処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## トラブル Q & A

### Q 1. 使用中に刺激を感じる。

- ブラシにしっかりと泡は含まれていますか？  
泡が少くなったら、その都度洗顔料を泡立てブラシに泡を含ませてください。

※ それでも肌に違和感を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

### Q 2. 使用できる洗顔料はどのようなものですか。

- 洗顔フォーム、洗顔用石けんをお使いいただけます。  
ただし、手作りの洗顔料、スクラブ系配合やピーリング作用のある洗顔料、泡立たないタイプの洗顔料は使用できません。

### Q 3. メイク落としに使えませんか。

- 本器でメイク落としはできません。  
クレンジング用のオイル、クリーム、ジェルなども使用できません。

### Q 4. 強く押して当た方が汚れが落ちやすいのではないか。

- 泡を振動させて汚れを浮かせて落とすため、強く押して当たるように肌にやさしくなるように動かしてお使いください。

### Q 5. 製品を家族など他人と共用できますか。

- 衛生上の理由から、共用できません。

### Q 6. 使用できない肌の具合はどのような場合か。

- 「安全上のご注意」に記載した方や部位、肌にトラブルのある方は使用できません。

## ロゼンスター株式会社

[受付時間] 祝祭日以外の月～金  
9:30～12:00/13:00～17:00

〒210-0012  
川崎市川崎区宮前町11-4 電話 044-245-9121  
[第一版]