


ロゼンスター株式会社  
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4  
☎044(245)9121  
http://www.lozenstar.co.jp  
【第一版】

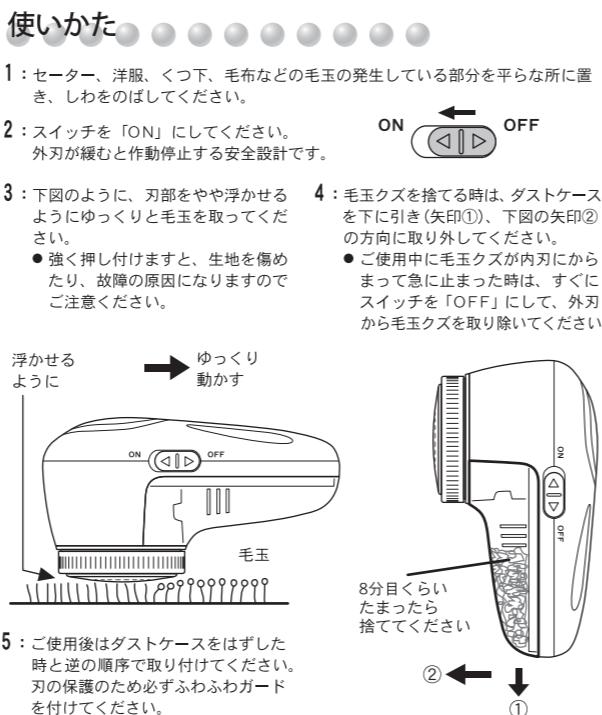

#### ふわふわガードについて

生地の状態や毛玉の大きさによってふわふわガードを付ければ、生地を傷めずに素材の風合いを守りながら毛玉をカット出来ます。  
毛足が中程度に長い生地、並太の毛糸のセーター、くつ下など毛足が短い生地、セーターなど。

#### くしリングについて

くしリングはふちの“くじ”を取りにくい毛玉を引き起こし、根本から素早くカットします。

- 5 -

#### 刃部のお取り扱いについて

- 内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには、充分ご注意ください。
- 外刃は溝く仕上げてありますので、表面を強く押したり、固い物に当てないようにご注意ください。

**!** ご使用中に切れ味が悪くなる、回転が鈍くなる、または音が大きくなるとお感じになりましたら市販のシェーバーオイル等を外刃の内面に少量塗布し、刃の滑りを良くしてください。

※塗布のし過ぎは生地を汚す原因となりますので余分なオイルはタオル等でよく拭き取ってからご使用ください。

#### お手入れのしかた

- スイッチを「OFF」にして外刃・内刃・ダストケースを取り外してください。
- ダストケース、外刃、内刃の汚れを付属のブラシで掃除してください。お手入れ後は、逆の手順で取り付けてください。



#### △ 注意

本体の水洗いはできません。  
感電・故障の原因になりますので、絶対におやめください。  
シンナー・ベンジン・アルコールなどは絶対に使用しないでください。  
変質・変色の恐れがあります。

#### 保管のしかた

- お子様の手の届かない所、湿気やホコリの少ない所に保管します。  
●使用後は必ずキャップを閉めて保管してください。  
●長期間ご使用にならない時は乾電池を取り出してください。

#### △ 注意

浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に放置しないでください。  
故障の原因になります。  
直射日光の当たる所、熱器具の近くに放置しないでください。  
変質・変色・故障の原因となります。

#### ご注意

- モヘア・アンゴラ・カシミアなど毛足の長い製品へは使わない。
- 乾電池の交換は、早めにする。



KM-154

ロゼンスター

乾電池別売



乾電池式(単3形アルカリ乾電池2個使用)

#### 取扱説明書

##### ・もくじ・

安全上のご注意	1~2
各部の名称及び付属品	3
定格・仕様	3
電池の入れ方	3~4
使いかた	5~6
お手入れ／保管のしかた	6





ご使用前に、必ず  
この取扱説明書を  
お読み下さい。

このたびは、ロゼンスター毛玉とりをお買い上げいただき、ありがとうございます。この商品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。






- 6 -

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

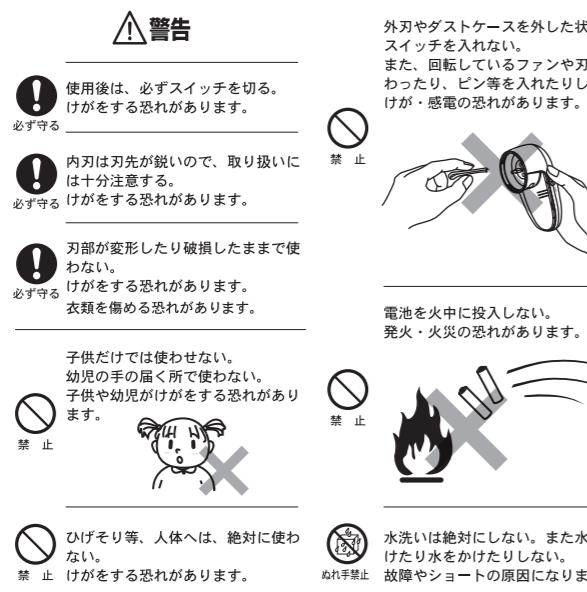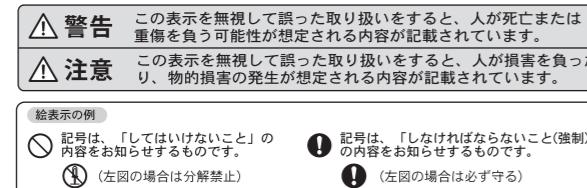


- 1 -

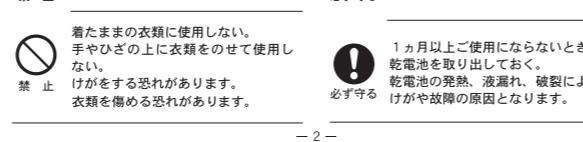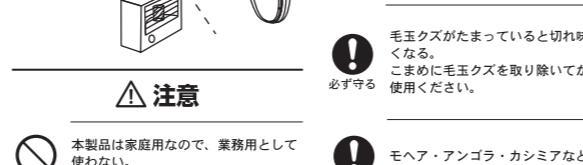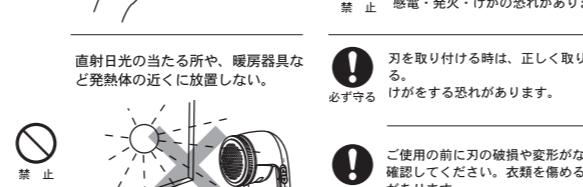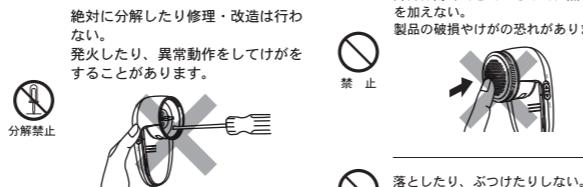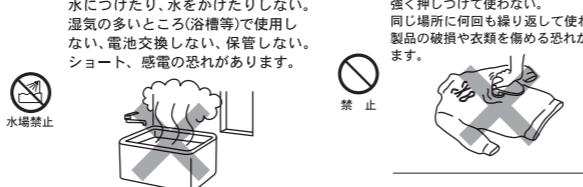

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

電池の入れかた

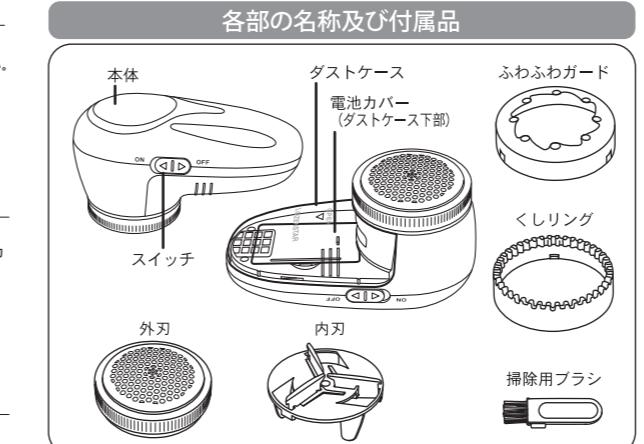

■ 定格・仕様


電源方式	乾電池式 単3形アルカリ乾電池 2本 (別売)
使用時間	約150分 (セーター1枚5分として、約30枚使用できます。)
本体サイズ	130 X 63 X 73 mm
本体重量	128g
材質	本体: ABS樹脂 ダストケース: ポリスチレン 外刃: ニッケル合金 内刃: ステンレス

3 : 電池カバーを外し乾電池を入れます。  
※アルカリ乾電池をご使用ください。  
(マンガン乾電池を使うと使用時間が極端に短くなります。)


※+(-)を正しくセットしてください。  
※古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。



4 : 電池カバーを取り付けます。  
電池カバーのツメを本体の角穴に合わせて、本体に取り付けます。

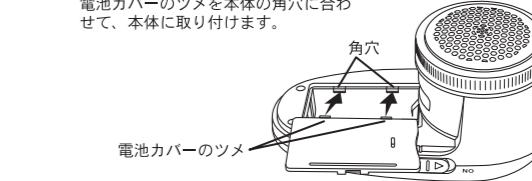

● 使用時間  
アルカリ乾電池使用で、セーター1枚5分として約30枚分使用できます。  
● こまめな清掃のお願い  
刃部に毛玉がからみつくと回転が止まってしまう場合があります。  
また使用できる時間が短くなる場合がありますので刃部はできるだけこまめに清掃しながらご使用ください。

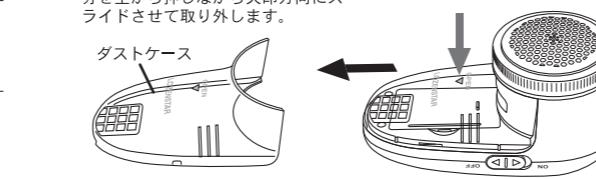

- 3 -

外刃をはずした状態で内刃が回転しない、安全スイッチ付構造となっています。  
外刃、内刃は所定の位置に正しく取り付けないとモーターは回転しないのでご注意ください。

## 安全スイッチについて

- 4 -