


S-627/WP/WD/WDP
RI-627/WP/WD/WDP
S-686H
S-686K

LOZENSTAR
SINCE 1971

ロゼンスター
水洗い電気カミソリ
(ポケそり3枚刃)

■取扱説明書■ 627-2011E

各部の名称

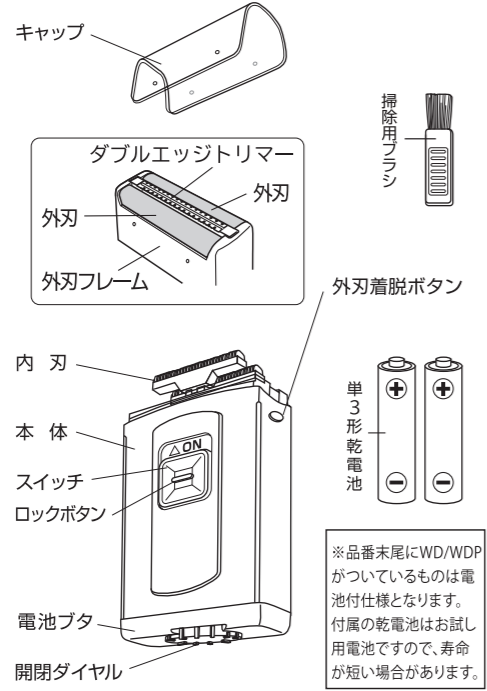

※品番末尾にWD/WDPがついているものは電池付仕様となります。付属の乾電池はお試し用電池ですので、寿命が短い場合があります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

乾電池の入れ方

- 開閉ダイヤルを反時計回りに回し電池ボタンをはずす。
 - 単3形アルカリ乾電池2個を右図のように⊕と⊖の向きに注意して入れる。
(本体裏面に表示してあります)
 - 電池ボタンを押し上げながら、開閉ダイヤルを時計回りに回して、しっかりとしめる。
- ※単3形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。他の乾電池では、パワーが弱く使用期間も短くなります。
- ※電池ケースについての油(グリス)は水気をはじくために塗られていますので、拭き取ったりしないでください。

電池交換の目安

単3形アルカリ乾電池2個で、1日1回(1回3分)のご使用で、約1ヵ月使えます。

ご使用方法

- キャップをはずす。
- ロックボタンを押しながら、スイッチを上へあげONにする。
- 外刃面を軽く肌にあて、皮膚をのばし、ゆっくり逆剃りで滑らせるように剃る。
- 使用後はスイッチを切り、キャップをかぶせて保管する。

お手入れの方法


- お手入れの際は必ずスイッチをOFFにしてください。外刃着脱ボタン(両側)を押しながら上方向に取りはずす。
 - 外刃フレームの内側と内刃の部分を水又はぬるま湯の流水で洗い流す。
 - 水洗いできないときは、付属の掃除用ブラシで毛クズを払い落とす。
- △内刃の並び方向にそって平行にブラシを動かしてください。(垂直に動かすと、切れ味が落ちたり、刃を傷める原因)
- 内刃が完全に乾燥してから、外刃フレームをカチッと音がするまで本体に押し込む。



- 専用オイル(別売)を外刃1枚につき一滴ずつつけ、5秒程作用しなじませる。
- ※専用オイル以外は使わないでください。
- △注油をされた場合は、刃の表面を拭き取ってから使用してください。(お肌が黒く汚れる原因)

<替刃の申し込み方法>

●替刃は、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお買い求めいただけます。
URL: <https://www.lozenstar.co.jp/>

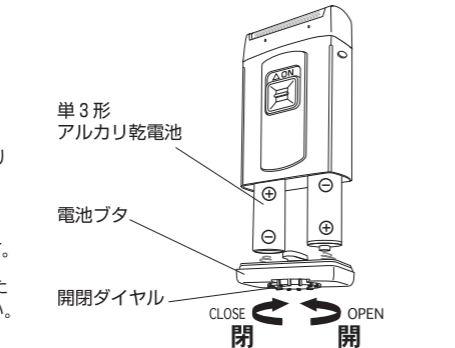

安全上のご注意

- 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の内容を区分して説明しています。
 - ⚠ **警告** 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。
 - ⚠ **注意** 「人が傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」です。
- 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。
- ⊘ …してはいけない内容です。
 - ❗ …実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

- 火災・感電・けがを防ぐために**
- ⊘ ● 修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
 - 日常生活防水のため、水中に沈めしないでください。(故障の原因)
 - ❗ ● 異常、故障時には直ちに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本体について**
- ⊘ ● 本体や刃を落としたりぶつけたりしないでください。(刃の変形・作動不良の原因)
 - 直射日光の当たる場所や、高温な場所暖房器具など発熱体の近くに放置しないでください。(故障の原因)
 - ❗ ● ご使用の前に、刃の破損や変形が無いか確認してください。(肌を傷つける原因)
 - 本体は必ずお客様の手の届かないところに保管してください。(事故やけがの原因)
 - 汚れが気になるときは、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用せず、乾いた布やせつけん液を少し含ませた布で拭きとってください。(故障や変色の原因)

乾電池について

- ⊘ ● 電池を火の中に投入したり、ショート、分解したりしないでください。
- ❗ ● 長期間使わないときや乾電池が消耗して使えなくなった場合は、乾電池を取り出しておいてください。(乾電池の液漏れによる故障の原因)
- 使用推奨期限内の電池を使用してください。
- 乾電池の＋－を確かめてセットしてください。
- 乾電池に表示されている注意事項を必ず守ってください。
- 動きが遅い場合は、乾電池が消耗していますので、新しい乾電池とお取り替えください。
- 動きが遅いままご使用になると、切れ味が悪くなり、使用中に止まって毛を噛むおそれがあります。

ご使用時、次のこともご注意ください

- ⊘ ● ヒゲが濡れた状態や、石けん剃りでは使わないでください。(故障の原因)
- 次のような場合は使用しないでください。
 - × 肌に異常がある × 吹き出物がある
 - × コブや傷がある × アレルギー体質である
- ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しないでください。(故障の原因)
- 刃は肌に強く押し付けしないでください。(外刃が破損し、けがの原因)
- 家族や他人との共用はしないでください。

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ロゼンスター JPN 株式会社へご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)でご利用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 保証書の提示がない場合。
 - (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句の書き替えられた場合。
 - (ト) 刃と付属品の損傷の場合。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター JPN 株式会社へ送付する場合の送料等は、お客様の負担となります。
 - 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター JPN 株式会社にお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報保証期間内の無償修理対応のために利用させていただきますので、ご了承ください。

保証書

水洗い電気カミソリ(ポケそり3枚刃)		持込修理
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (但し、刃は除きます。)	
お客様	ご住所(〒)	
	お名前	見本 様
	電話	
販売店	住所・店名	

ロゼンスター JPN 株式会社
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4
TEL 044-245-9121
HPアドレス <https://www.lozenstar.co.jp/>