


SR-949/WK/WKU
JH-949/WK/WKU/WPYA
RI-949/WKPP/WKUPP/WPP

水洗い 充電交流式シェーバー3枚刃

水洗いの注意

水洗い掃除は必ず流水で、すすぎ洗いをしてください。
(刃の周辺のみ水洗いしてください。本体丸洗いには対応しておりません。)

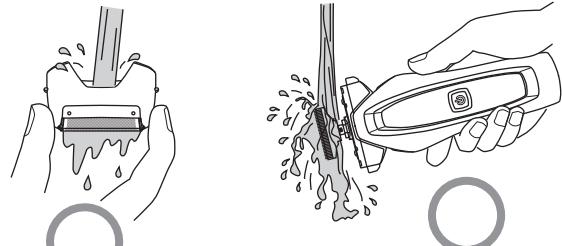


熱湯は使用しないでください。



禁止

● 水中に沈めての洗浄はできません。

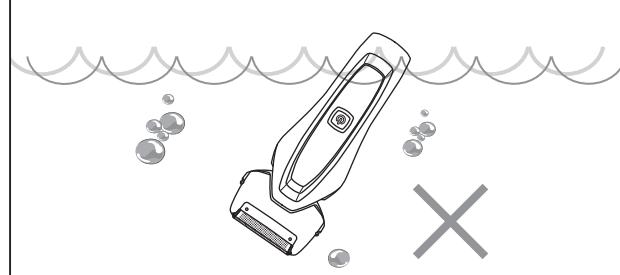

取扱説明書

保証書付



・もくじ・

安全上のご注意	1~2
各部の名称及び付属品	3~4
定格・仕様	4
充電のしかた	5~6
使いかた	7~8
お手入れのしかた	9~10
海外でのご使用について	11
保証期間	11
製品の廃棄のしかた	11
替刃・付属品の申込方法	11
故障かな?と思ったら	12~13
無料修理規定	13
保証書	14

ロゼンスターJPN株式会社

〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4

TEL 044-245-9121

HPアドレス <https://www.lozenstar.co.jp>

安全上のご注意

- 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の内容を区分して説明しています。

△ 警告 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。

△ 注意 「人が傷を負ったり、物の損害の発生が想定される内容」です。

- 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。

… してはいけない内容です。 … 実行しなければならない内容です。

△ 警告

火災・感電・けがを防ぐために

- 本製品は充電式電池を内蔵しているため、火中投入や加熱、高温になる所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する所での充電、使用、保管はしないでください。（発火・火災・破裂・故障の原因）
- ACアダプターをご使用の際は、濡れた手でコンセントから抜き差ししないでください。
- コンセントの差し込みがゆるいとき、ACアダプターが傷んでいるときは使用しないでください。
- 分解・修理・改造はおこなわないでください。（火災・発熱・破裂の原因）修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 電子レンジや高圧容器などの中に本体やACアダプターを入れないでください。（発火・火災・破裂故障の原因）
- 本体・ACアダプターを水に沈めないでください。また、湿気の多い浴室などで使用、保管しないでください。（ショート・感電のおそれ）

- 使用時以外は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから、ACアダプターは本体ソケットから抜いてください。（けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）
- 室温10°C~35°Cの環境で充電・保管してください。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
- お手入れの際は必ずACアダプターを本体から抜いてください。
- 本体ソケット、ACアダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。（湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれ）
- 電源は必ずAC100-240Vでご使用ください。（感電のおそれ）

△ 注意

本体について

- コードを持って本体をぶら下げないでください。
(故障・けがの原因)
- 本体や刃を落としたりぶつけたりしないでください。
(刃の変形・作動不良の原因)
- ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください。（部品の変形・故障の原因）
- 汚れが気になるときは、乾いた布やせっけん液を少し含ませた布で拭き取り、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。


- 本体は必ずお子様の手の届かない所に保管してください。
(部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因)
※ 飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。
- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターを持って抜いてください。（断線・感電・ショートによる火災の原因）

ご使用時、次のこともご注意ください


- 落としたり、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
(破裂・発熱・故障の原因)
- ヒゲ以外(頭髪など)には使用しないでください。
(外刃が破損・変形して肌を傷つける原因)
- 犬や猫などペットには使わないでください。
- 次のような場合は使用しないでください。
 - × 肌に異常がある × 吹き出物がある
 - × コブや傷がある × アレルギー体質である
- 家族や他人との共有はしないでください。（感染や炎症のおそれ）
- 刃は肌に強く押し付けないでください。（肌を傷つけるおそれ）
- 内刃の刃部(金属部)は手で触れないでください。（けがの原因）
※ ご使用中に本体や刃面が熱くなることがあります、性能には影響ありません。
- ご使用の前に、刃の破損や変形がないか確認してください。
(肌を傷つける原因)
- 注油をされた場合は、刃の表面を拭き取ってから使用してください。
(肌が黒く汚れる原因)

各部の名称及び付属品

本体

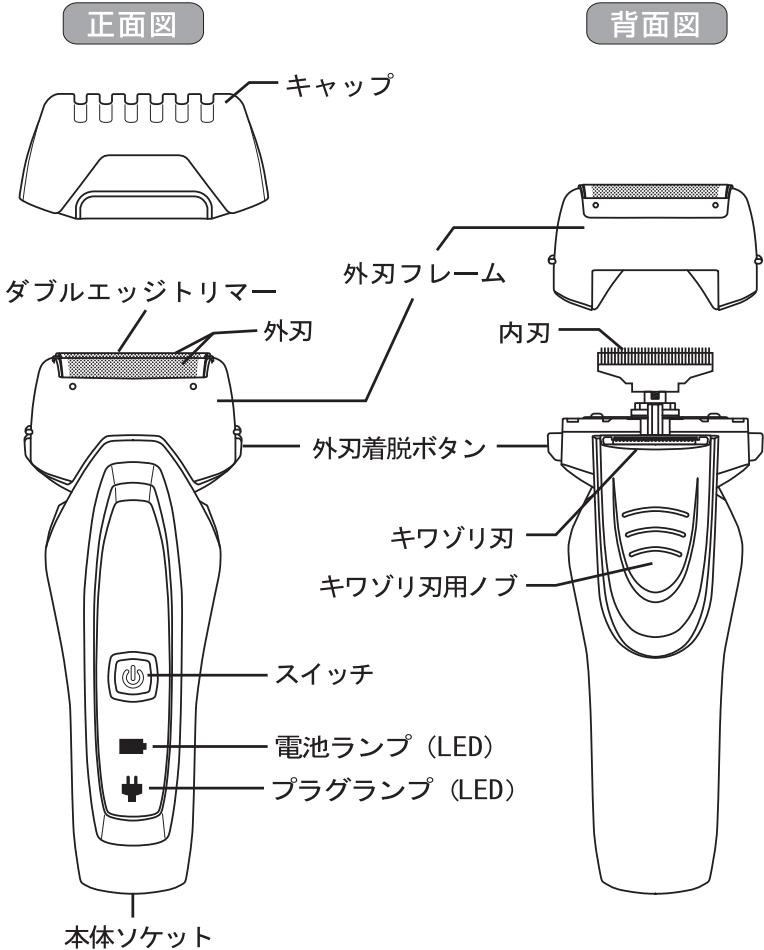

付属品

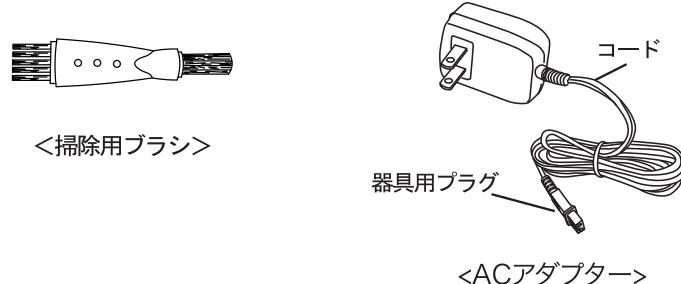


■ 定格・仕様

電源方式	充電・交流式
定格電圧	AC100-240V 50-60Hz
定格出力	DC5V/1A
充電時間	約90分(室温10~35°C)
使用時間	約45分使用可能(5~35°Cの環境下で使用した場合)
使用電池	リチウムイオン電池(500mAh)

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

MEMO

充電のしかた

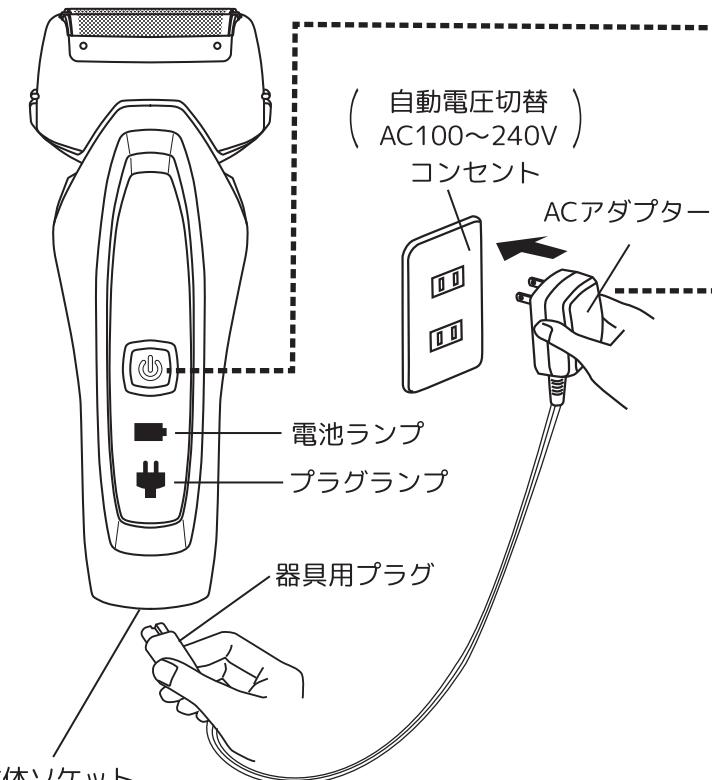

※充電前に、本体ソケットに水滴がないか確認してください。

■ ランプ表示

電池ランプ

- 充電完了 緑色に点滅
- スイッチ 緑色に2回点滅
- ロック/解除
- 充電式使用中 青色に点灯

プラグランプ

- 充電中 赤色に点灯
- 充電催促 赤色に点滅
(約3分後充電が切れます)

※ 交流式使用中は全てのランプが消灯します。

1 充電するときは、本体のスイッチをOFFにしてください。

2 ACアダプターの器具用プラグを本体ソケットに接続し、ACアダプターをコンセントに差し込むと充電が開始されます。（が点灯）

※ 差し込みが不十分の場合は、充電されません。

※ 充電残量がなくなつてから充電することをおすすめします。

※ 電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。

3 充電が完了したらACアダプターを本体ソケットとコンセントから抜いてください。

※ ACアダプターを抜くときにコードを引っ張らないでください。

約90分で充電完了

● 満充電になると電池ランプ（緑）が点滅してお知らせします。

● 1回のフル充電で約45分使用できます。

※ ヒゲの濃さ、肌へあてる力、周囲の温度により使用時間は異なります。

ご注意


- 充電中やご使用中に、本体とACアダプターは少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電またはご使用中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントをお使いください。
- 周囲温度は10~35°C以内で充電してください。低温や高温下では電池の性能が低下して、充電しない場合があります。
- 初めての充電や半年以上使わなかったとき、充電時間が長くなることがあります。
また、充電開始後、数分間本体のプラグランプが点灯しないことがあります、そのまま充電すると点灯します。そのような場合は約90分充電してください。
- 長期間使わなかった場合でも電池が劣化するため、半年に一度はフル充電をしてください。

使いかた

- この製品は充電式（コードレス）と交流式（コードあり）の両用式です。
- 電池残量がなくなったときは、ACアダプターを接続し交流式として使用できます。
※ ただし、長期間使われず、電池が不活性状態で作動しない場合は、約90分充電してください。

充電式で剃る


1. キャップを外してください。
※ キャップは左右をつまんで持ち、上方向に取り外します。
※ 外刃に破れや変形がないか確認してください。
2. スイッチをONにしてください。
3. ご使用後、スイッチをOFFにしてください。

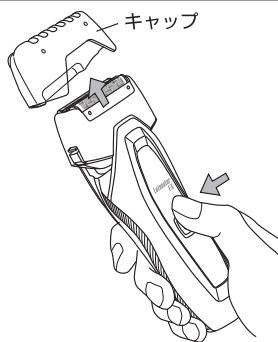


■ 上手な剃り方

- 肌を伸ばしながら、外刃全体を肌に垂直に軽くあて、ゆっくりと毛の流れに逆らうように剃ってください。

- 軽く肌にあて、少しづつ試しながら剃ってください。

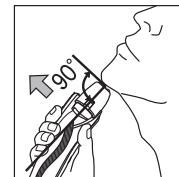

- アゴの下、ノド部のヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと剃りやすくなります。肌を伸ばすとくせヒゲも起きる

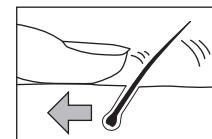

ご注意

- 使用推奨温度は5～35°Cです。推奨温度外では動作しないことがあります。
- 肌に吹き出物や傷があるときはご注意ください。
- 保管時には、外刃を傷めないように必ずキャップを取り付けてください。

使用中に外刃を傷めないために

- 刃の一部に力が加わったり、硬いものにあてると刃を傷めるおそれがあります。



交流式で剃る

- 1. ACアダプターの器具用プラグを本体ソケットに接続し、ACアダプターをコンセントに差し込み、スイッチをONにしてください。
- 2. ご使用後は、スイッチをOFFにしてACアダプターをコンセントから抜いてください。

ご注意



- 充電池が完全放電しているときはスイッチをONにしても、すぐに動き出さないことがあります。この場合は数分間充電してからスイッチをONにしてください。
- 交流式でご使用の場合でも、充電残量不足の状態では刃の動きが弱くなり止まることがあります。交流式でご使用の場合でも電池は消耗するため、半年に1回はフル充電してください。
- 交流式としてのご使用中は、充電はストップします。

■ ロック機能

- スイッチを約3秒長押しすることでロック及び解除ができます。ロック中は電池ランプ（緑）が2回点滅します。また、充電を開始すると自動解除します。

キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、モミアゲや口ひげ、あごひげを整える際に便利です。

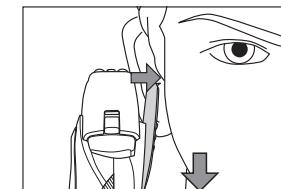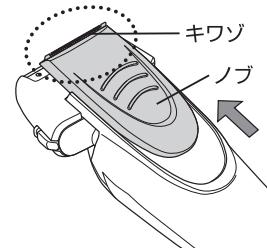- 1. ノブを上にスライドさせてキワゾリ刃を起こしてください。
- 2. スイッチをONにしてください。
※ スイッチをONにしてからノブを上げても問題ありません。
- 3. 刃先を肌に直角にあてて上から下に動かしてください。
- 4. ご使用後は、ノブを元の位置まで下げてください。
※ キワゾリ刃を傷めないように使用後は必ずキャップを取り付けてください。


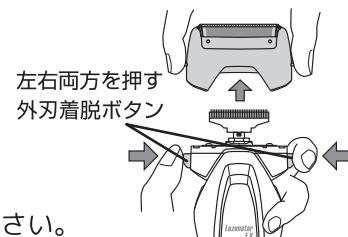
お手入れのしかた

水洗い掃除

1. スイッチをOFFにしてください。

2. 外刃着脱ボタンを押して、外刃を上方向に取り外してください。


※内刃は本体につけておきます。



3. 外刃、内刃を流水で洗い流してください。

※刃の周辺のみ水洗いしてください。


※本体丸洗いには対応しておりません。

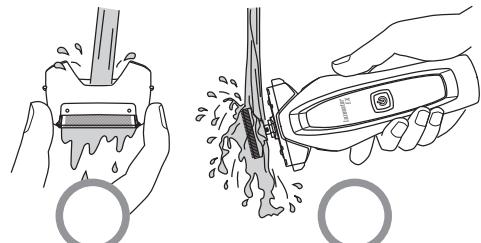


ぬるま湯（40℃前後）で洗うとさらに効果的です。熱湯は使用しないでください。



4. 水ですすぎた後、上下に数回振って水切りをして、自然乾燥させます。

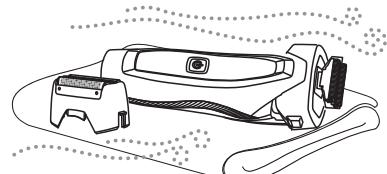

5. 刃が完全に乾燥してから、外刃フレームの両端を持ち、外刃着脱ボタンと外刃フレームの溝を合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。

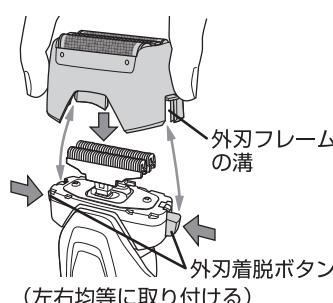

～お願い～

- 通気のよい所で自然乾燥させてください。
- 水切り時、洗面所などにぶつけないようにしてください。
- 外刃は外刃フレームから外さないでください。また、外刃は決してブラッシングをしたり、衝撃を与えたたりしないでください。
- 保管時には外刃を傷つけないように必ずキャップを取り付けてください。

ブラシ掃除

ブラシ掃除は、水洗いができる場合におすすめします。


付属の掃除用ブラシで毛クズを落としてください。



△ 注意

- ※内刃の刃部は手で触れないでください。
- ※外刃は外刃フレームから取り外さないでください。


※内刃の並び方向と平行にブラシを動かします。垂直方向にブラシを動かすと、刃の切れ味を損なうおそれがあります。

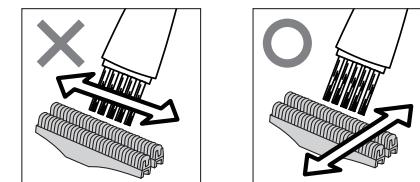

注油のしかた

水洗いやブラシ掃除後に専用オイル（別売）を使用してください。
快適な剃り味を保つことができます。

1. 刃1枚につき1滴程度注油してください。
 2. スイッチをONにし約5秒後OFFにしてください。
 3. 刃に残った余分なオイルは、拭き取ってください。
- △ 肌が黒く汚れるため、必ず余分なオイルを拭き取って使用してください。

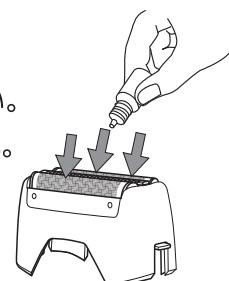


海外でのご使用について

- この製品はAC100~240Vでご使用いただけます。ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で十分お確かめのうえ、ご使用ください。
- この製品はA-2プラグ仕様です。（アメリカ、台湾などではそのまま使えます。）
A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター（別売）が必要です。各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、十分ご注意ください。プラグアダプターをご使用にならないときは、電源プラグから外してください。

プラグアダプター（別売）の使いかた例

適切なプラグアダプターを電源プラグに差し込んでください。

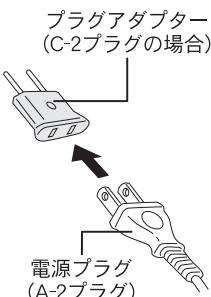

■ プラグアダプターの種類

タイプ	A-2 アメリカンタイプ	C-2 ヨーロピアンタイプ
プラグの形状		
タイプ	B-3 UKタイプ	O オーストラリアンタイプ
プラグの形状		

(注) プラグアダプターの電圧は変換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。
※2 アース付タイプも使えます。

保証期間

- お買い上げ日から1年間（本体）

※ 刃、付属品は消耗品のため、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

製品の廃棄のしかた

この製品は一般的のゴミとして廃棄せず、お客様を管轄する自治体のリサイクルセンターや廃棄物処理センター、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



替刃・付属品の申込方法

- 快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取り替えられることをおすすめします。
- 替刃・付属品は、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお買い求めいただけます。（送料無料）

※お電話でご注文の場合、送料・代引き手数料がかかります。

URL:<https://www.lozenstar.co.jp>

<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

ロゼンスターJPN株式会社
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町11-4

[受付時間] 祝祭日以外の月～金
9:30～12:00/13:00～17:00
電話 044-245-9121
※通信・通話料はお客様負担となります。



故障かな？と思ったら

故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスターJPN株式会社へご相談ください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
剃り味が悪くなつた	• 刃のお手入れ不足	• ヒゲ剃り後、毎回掃除をしてください。 【お手入れのしかた】 P9～10
	• 刃の寿命	• 刃を取り替えてください。 【替刃申込方法】 P11
	• 刃の破損・変形	• 外刃を外して電源を入れ作動する場合は、外刃を取り替えてください。 【替刃申込方法】 P11
動かない または充電しても使用時間が短い	• 外刃の破損・変形	• 注油不足による充電池への負担
	• 1回の充電で使用できる回数が少なくなった	• 充電池の寿命です。 【製品の廃棄のしかた】 P11
	• 繰り返し充電を繰り返した（常時満充電にしていた）	• 電池を活性化させるために、まず外刃を外し、スイッチをONにしてください。動かなくなるまで放電した後、スイッチをOFFにして約90分充電してください。上記を2～3回繰り返しても改善されない場合は充電池の寿命と考えられます。
	• 長期間放置したことにより過放電が起きている	• 初めての充電または半年以上使用していない場合も約90分充電してください。
充電できない	• 使用推奨温度 5°C～35°C 以外での使用	• 推奨温度範囲内でご使用ください。
	• 充電池の寿命	【製品の廃棄のしかた】 P11
充電できない	• スイッチがONの状態になっている	• スイッチをOFFにして充電してください。 【充電のしかた】 P5～6
	• 器具用プラグが本体ソケットに確実に差し込まれていない	• 器具用プラグを本体ソケットに確実に差し込んでください。 【充電のしかた】 P5～6

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
音が大きい	● 刃が外れている	● 外刃フレームの両端を持ち、外刃着脱ボタンと外刃フレームの溝を合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。
	● 刃が破損している	● 刃を取り替えてください。 【替刃申込方法】 P11
	● 刃のお手入れ不足	● ヒゲ剃り後、毎回掃除をしてください。 【お手入れのしかた】 P9～10 ● 刃に専用オイル（別売）をつけてください。 【注油のしかた】 P10 【付属品申込方法】 P11
においが強くなつた	● 刃・本体のお手入れ不足	● ヒゲ剃り後、毎回掃除をしてください。 【お手入れのしかた】 P9～10 【安全上のご注意】 P1

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご贈答等で、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ロゼンスター JPN 株式会社へご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）でご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 保証書の提示がない場合。
 - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句の書き換えられた場合。
 - (チ) 刃と付属品の損傷の場合。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター JPN 株式会社へ送付する場合の送料等は、お客様の負担となります。
 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ 保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスター JPN 株式会社にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただく個人情報は、修理対応に利用させていただきます。
- ※ 直接のご来社による販売・修理受付は行っておりませんので、予めご了承ください。

『保証書』		
ロゼンスター・水洗い充電交流式シェーバー3枚刃		持込修理
お買い上げ日 年 月 日		
保証期間 本体お買い上げ日より1年間（但し、刃は除きます。）		
お客様	お名前	本 見 本 様
	電話	本 見 本
販売店	ご住所（〒 ）	本 見 本 見 本
	住所・店名	本 見 本
※ ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。 ※ 修理依頼のときは、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。		