



このたびは、ロゼンスター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 商品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。**
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。**
- この説明書は、保証書を兼ねておりますので、お読みになった後は大切に保管していただき、ご使用中に不明点や不具合が生じたときにお役立てください。**

### 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△ 警告 と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。

△ 注意 と、人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- △ 組表示の例
- … してはいけない内容です。
  - (左図の場合は分解禁止)
  - … 実行しなければならない内容です。

### 警告

火災、感電、けがを防ぐために

- 本体や電池を火中に投げないでください。(火災・破裂・やけどの原因)
- ワキ・腕・脚・うなじ・背中・ビキニゾーンのお手入れ以外の使用、顔・頭髪への使用は避けてください。
- 异常・故障時には直ちに使用を中止してください。(火災・感電・けがの原因)

- 分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。(発火・異常動作によるけがの原因)

- 子供だけで使わせないでください。乳幼児や子供、ベットに使わないでください。

- 本体・付属品・取り外した部品などは必ずお子様の手の届かない所に保管してください。(けが・誤飲によるトラブルの原因)



### 注意

本体について

- ● 浴室や湿気の多いところで、保管しないでください。  
(ショート・感電及び  
本体内部結露やサビ  
による故障の原因)



- 本体汚れは、シンナー・  
ベンジン・アルコール  
などは使わないでくだ  
さい。

※ 汚れが気になるときは、乾いた布か、  
石けん液を少し含ませた布でふき取つ  
てください。

- 高温な場所に放置し  
ないでください。  
(故障の原因)



### 使用上のご注意

- △ 次のような方は使用しないでください。  
● 肌の敏感な方やアレルギー体质の方  
● 吹出物、かぶれなど肌にトラブルのある方  
(肌を傷つける原因)
- △ 刃部はご使用によく点検していただき、変形や損傷が生じている場合は絶対にご使用にならないでください。そのままご使用にならるとお肌を傷つけることとなり、非常に危険です。
- △ 制汗防止剤（デオドラント剤）はステンレスを腐食させますので、刃の保護のため、制汗防止剤は使用しないでください。

- △ 刃を強く押さえたり、使用時に指・爪をあてないでください。破損して肌を傷つける原因となります。
- △ 刃を肌に強く押しつけたり、同じ部位を何回もこすったり、あてたまににたりしないでください。

- △ 本体を落としたり強い衝撃を与えたたりしないでください。(故障や破損の原因)

△ 水の中に沈めないでください。水中では使えません。  
(日常生活防水)

△ ご使用後は切りとった毛を掃除してください。掃除が不十分ですと、動かなくなることがあります。

△ 乾電池は使い切って寿命がきましたと、液漏れの恐れがあります。力が弱まってきた場合は、乾電池が消耗していますので、新しい乾電池とお取替えください。

△ 乾電池をお取替えの時は、濡れた手では開けないでください。本体の水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようにご注意ください。

△ 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。  
(乾電池の発熱、破裂、液漏れによるケガや周囲汚損の原因)

△ 一ヵ月以上使わないときや、乾電池が消耗して使えなくなった場合は乾電池を取り出しておいてください。

### 無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ロゼンスター株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。  
(二) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ホ) 保証書の提示がない場合。  
(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句の書き替えられた場合。  
(ト) 付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター株式会社へ送付する場合の送料等は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ 保証書は、明記した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によつてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター株式会社にお問い合わせください。


※ お客様にご記入いただいた個人情報は保証期間内の無償修理対応のために利用させていただきますので、ご了承ください。

### 【保証書】

### 持込修理


ロゼンスター・水洗いレディシェーバー	
お買い上げ日	年   月   日
保証期間	本体お買い上げ日より6ヶ月 (但し、刃は除きます。)
ご住所(〒)	—
お客様	見本
お名前	—
電話番号( )	—
住所/店名	—
販売店	—

【第二版】

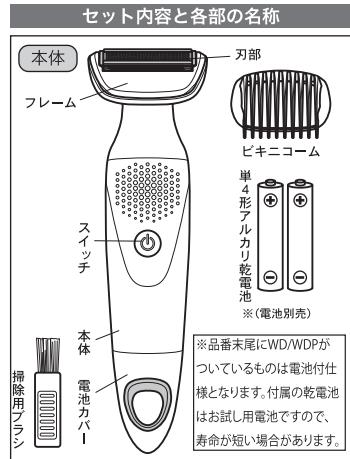

仕様	
電源方式	乾電池式 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
使用時間	週2回約5分で約1カ月
本体重量	約94g(乾電池を含まず)
材質	本体:ABS樹脂 刃:ステンレス

\*製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

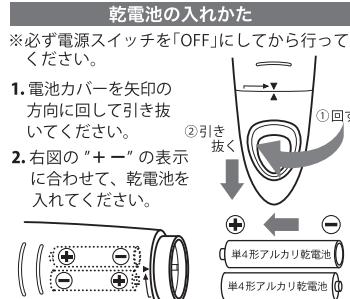

\*電池カバーの内側の黒色パッキンがズレたり、外れたりしたまま使用すると防水性能が維持できません。必ずパッキンを確認してください。


3. 本体の→印に電池カバーの▲印を合わせて差し込み、矢印の方向に回して本体の▼印に電池カバーの▲印を合わせてください。  
 ※電池カバーはしっかりと最後まで閉める。しっかりと閉めないと防水性能が維持できません。  
 ※毛を剃りにくくなったりしたときは、新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

#### 電池交換の目安

- 単4形アルカリ乾電池2個で1週間に2回、約5分のご使用で約1ヶ月使えます。
- アルカリ乾電池以外は使わないでください。他の乾電池は、パワーや使用回数が異なります。
- 周囲温度など使用条件によっても異なります。
- 動きが弱ってきた時は、新しいアルカリ乾電池に交換してください。


使いかた

1. トリミングコームをはずします。(図のように矢印の方向に引いてください)
2. ネット刃に変形、損傷がないか確認します。
3. スイッチを入れます。
4. 毛の流れにさからうように、ゆっくりとなるように動かします。



後トリマー  
(カーブ型刃)  
前トリマー  
(ストレート型刃)  
ネット刃  
 [前トリマー]は、腕や脚などの広範囲を効率よく除毛できます。  
 [後トリマー]は、ワキなどの処理ににくい部位にもしっかりとフィットしカットできます。  
 仕上げ用に[ネット刃]を使うともっとキレイに剃ることができます。

石けんそりの場合  
 石けんをよく泡立てていると肌のすべりもよく、より短く剃れます。  
 \*塩分やスクラブ剤の入ったものや、指にザラつきを感じるボディソープは使わないでください。  
 シェービングクリーム、乳液などは使わないでください。(刃の目詰まりや故障の原因)  
 石けんそりをしない場合  
 汗をよくふきとつてからご使用ください。

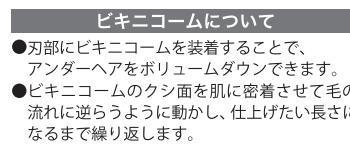

#### ビキニコームについて

- 刃部にビキニコームを装着することで、アンダーヘアをボリュームダウンできます。
- ビキニコームのクシ面を肌に密着させて毛の流れに逆らうように動かし、仕上げたい長さになるまで繰り返します。
- 毛や肌が乾いた状態でご使用ください。
- 毛が寝ているとお手入れしにくいので、事前に手で軽く毛を逆なで、起こしてください。


#### ボディのムダ毛のお手入れ

腕、脚、ワキのように長い毛や太い毛を剃る際に前後トリマーを使います。

#### \*腕\*



#### \*うなじ・背中\*



#### \*脚\*



#### \*ビキニゾーン\*



#### ●ビキニラインのお手入れ



#### \*ワキ\*



#### 皮膚が伸びるよう腕を上げ、上下へ

#### ●アンダーヘアのお手入れ

#### ビキニコームでアンダーヘアをボリュームダウン

#### point① 皮膚が柔らかい部分やたるんでいる部分は、指でお肌を伸ばしながら剃ります。

#### point② 長い毛は一度に剃らず、少しづつ剃ります。

#### お手入れと保管のしかた


\*ご使用後は、必ず掃除をしてください。

\*お手入れ時は必ずスイッチをOFFにしてください。ケガの原因になります。


#### ブラシ掃除

1. 刃部を本体から取り外します。

△必ず電源をOFFの状態で行ってください。  
 両側のトリマーを指でつまんでやさしく上方向に引っ張って、本体から抜いてください。  
 刃部とフレームの間にたまつた毛クズをブラシで掃除します。  
 (刃部とフレームは分解しないでください。)

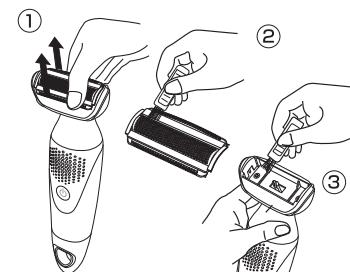

2. 本体を拭く場合は、乾いた布または、石けん水を浸してよく絞った布でふき取ります。

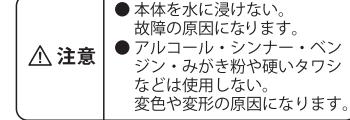

#### △注意


- 本体を水に浸けない。

故障の原因になります。

- アルコール・シンナー・ベンジン・みがき粉や硬いタワシなどは使用しない。

変色や変形の原因になります。

#### 水洗い掃除



1. 刃部を外し、水またはぬるま湯(約45°Cまで)でアタッチメント内部と刃内部にたまつた毛クズや汚れを洗い流します。

2. 乾いた布で水滴を拭き取り、自然乾燥させてから、本体に取り付けて保管します。

3. 掃除の後、刃部用潤滑オイル(別売)をネット刃および前後トリマーに1~2滴程度おとし、スイッチを入れて2~3秒動かしてください。(特にウェット除毛した後は毎回塗ることをおすすめします)

#### 保管

- ビキニコームを取り付けて保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

#### 替刃・付属品の申込み方法

- 替刃・付属品等は、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお買い求めいただけます。

URL: <http://www.lozenstar.co.jp/>

<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

ロゼンスター株式会社

[受付時間] 祝祭日以外の月~金

9:30~12:00/13:00~17:00

〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4 電話 044-245-9121