


エチケットカッター

取扱説明書

セット内容と各部の名称

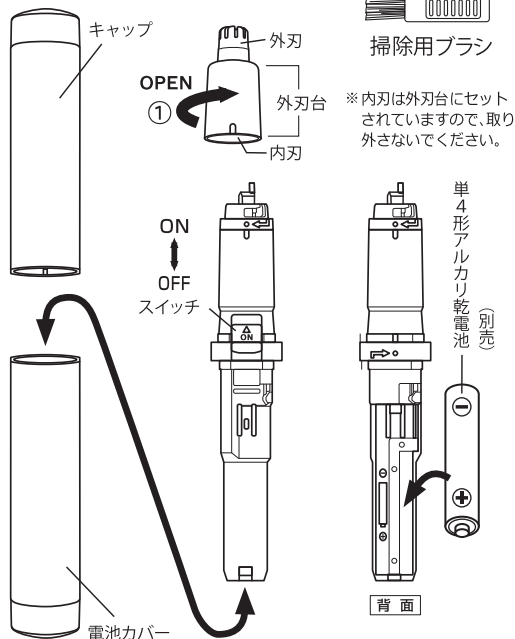

乾電池の入れ方

- 電池カバーの「指定線」が本体の「取り付け位置」にくるまで回し、下に引き抜き電池カバーを取りはずします。
- 単4形アルカリ乾電池1個を⊕側を下にして本体に入れてください。乾電池を逆に入れますと、作動しません。
- ① 電池カバーの「指定線」と、本体の「取り付け位置」を合わせて差し込みます。
② 電池カバーの「指定線」が本体の「固定位置」にくるまで回します。

※単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。他の乾電池では、パワーが弱く使用期間も短くなります。

※乾電池の寿命

単4形アルカリ乾電池1個で1日1回約2分のご使用で、約1ヵ月ご使用できます。

お手入れの方法

※お手入れの際は必ずスイッチをOFFにしてください。

- 外刃台を矢印①のように回して取り外してください。
 - 外刃台のみ水洗いできます。水又はぬるま湯の流水で洗い流してください。
 - 外刃台を取り外した時と逆方向に回してしっかりと取り付けてください。
- 本体は水洗いはできませんのでご注意ください。故障の原因になります。
 - 内刃は外刃台にセットされていますので、分解できません。
 - 外刃台を本体にセットする際、内刃を変形させないように注意してください。
 - 水洗いできないときは、付属のブラシで刃部に残った汚れをよく落としてください。
 - 付着物は、乾いた布で拭き取ってください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- △ 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。火災・感電・けがに至る恐れがあります。
- △ 外刃・内刃はご使用前によく点検していただき、変形や損傷が生じている場合は絶対にご使用にならないでください。そのままご使用になられるとお肌を傷つけることとなり、非常に危険です。
- △ 業務用として使わないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。
- △ 本体を落としたり強い衝撃は与えないでください。故障や外刃の破損の原因となります。
- △ 刃を強く押さえつけたり、ぶつけたりしないでください。刃が破損して肌を傷つける原因となります。
- △ 刃を肌に強く押し付けしないでください。肌を傷つける原因となります。
- △ ご使用後は外刃台を外して切りとった毛を掃除してください。掃除が不十分ですと、動かなくなることがあります。
- △ 内刃の回転が遅くなるなど、乾電池の寿命を示す兆候が現れたら、乾電池は新しいものと交換してください。
- △ 乾電池をお取り替えの時は、濡れた手では開けないでください。手の水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようにご注意ください。
- △ 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるケガや周囲汚損の原因となります。
- △ 1ヵ月以上使わないときや、乾電池が消耗して使えなくなった場合は乾電池を取り出しておいてください。
- △ 水の中に沈めないでください。水の中では使えません。
- △ 本体に水をかけたり、水につけたりしない。また、浴室や湿気の多いところで保管しないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
- △ 本体の汚れは乾いた布や石けん液を含ませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール類は絶対に使用しないでください。
- △ 肌に異常がある方は絶対にご使用にならないでください。カミソリまけをする人やアレルギー体質の方、又、ニキビ、吹き出物のある部分には刃をあてないでください。
- △ 修理技術者以外の方は本体を分解・修理・改造を行わないでください。発火、異常動作をしてケガをすることがあります。
- △ 子供だけで使わせしないでください。乳幼児や子供、ペットに使わないでください。けがの恐れがあります。
- △ 本体・付属品・取り外した部品などは必ずお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲の恐れがあります。
- △ 高温な場所に放置しないでください。故障の原因となります。

ロゼンスターJPN株式会社
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4
☎ 044(245)9121
<https://www.lozenstar.co.jp>