

Lozenstar
EX

PEY-010 PE-010
PEY-010EX



ロゼンスター ペット用部分カットバリカン

乾電池式（単4形アルカリ乾電池 X 2個）



取扱説明書

保証書付

このたびは、ロゼンスターペット用部分カットバリカンをお買い上げいただき、ありがとうございます。この商品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。この説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。

保証書

ロゼンスター・ペット用部分カットバリカン		持込
お買い上げ日	年 月 日	保証期間 本体お買い上げ日より1年間
お客様	お名前	お電話
	ご住所（〒 ）様	
販売店	住所・店	
	見本	

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

発売元：ロゼンスター株式会社
輸入元：ロゼンスター・エムエフアール株式会社
お客様サービス係
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4
TEL 044-245-9121
HPアドレス <http://www.lozenstar.co.jp/>

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。
※修理依頼の際は、必ず保証書に必要事項をご記入の上、ご提示ください。

安全上のご注意

●使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークをつけています。


- ⚠ 拡大損害が予想される事項
- 🚫 禁止行為
- 🔥 必ず行う
- 🚫 分解禁止

危険	死亡や重傷など重大な事故の原因となる。かつその切迫の度合いが高い。
絵表示	重要事項
🔥	●電池のアルカリ液が目や口に入ったり、皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに多量のきれいな水で洗い流し、各医師に相談する。
	危害・損害
	失明やケガ等の原因になる。

警告	死亡や重傷など重大な事故の原因となる。	
絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●人やペットが電池や破片などを誤飲した場合は、各医師に相談する。	ケガの原因になる。
🚫	●浴室など水気のある場所では使用・保管しない。	感電や器物損傷の原因になる。
🚫	●幼児・子供には使用させない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●本説明書以外の目的で使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●本説明書に記載されている以外の分解・修理をしない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●電池の⊕/⊖を逆に入れない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●新旧・銘柄・種類の異なる電池を混用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●電池を充電・分解・変形・はんだ付け・加熱・火に入れるなどしない。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●電池を携帯・保管・破棄する場合はテープなどで端子部を絶縁する。	ケガや器物損傷の原因になる。

注意	ケガや器物損傷の原因となる。	
絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●幼児・子供・ペットのふれない所に保管する。	ケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●電池の外装をはがす、変形・落下・投げなど強い衝撃を与えない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●電池に発熱・変形などの異常がある場合は使用しない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●30分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。
🚫	●使い切った電池は本体に入れたままの状態にしない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●本体に落下などの強い衝撃を与えない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●直射日光・高温多湿の場所や熱機器の近くなどには放置しない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●本体を水の中に沈めたり、水流を当てたりしない。	器物損傷の原因になる。
🚫	●刃部用潤滑油は刃部専用のため、他の用途には使用しない。	器物損傷の原因になる。


各部の名称及び付属品

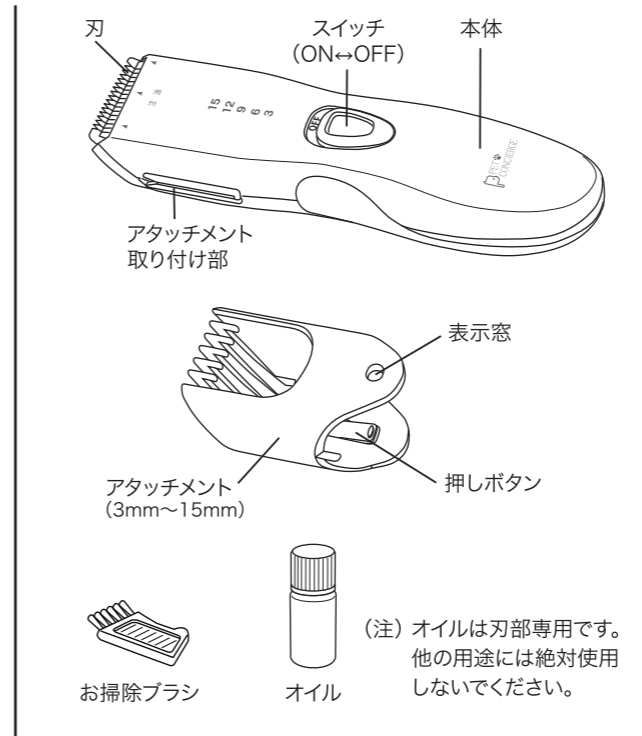


電池の取付け方法

※電池の仕様・容量によっては作動時間が異なります。

1. スイッチを「OFF」にする。
2. 電池カバーのリリースボタンを上方に押し、電池カバーの下部を引き上げて外し、単4形乾電池2個を入れる。

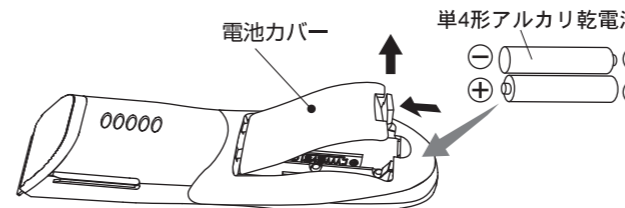

3. 電池カバーの上方を本体に差込み、下部を本体に押込む。

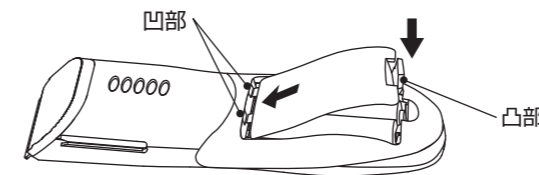


4. 電池カバーがしっかりとハマっていることを確認した後、使用する。

注意	ケガや器物損傷の原因となる。
絵表示	重要事項
🚫	●使用後は必ずスイッチをオフ「OFF」にする。スイッチを入れたままにすると、電池が過放電し、液モレの原因となる。


刈る前の準備

1. 汚れがひどいときや異物(砂等)が付着しているときは、シャンプーしてから毛をとかし、よく乾かします。(ぬれた毛や砂の付いた毛をカットすると刃の寿命が短くなることがあります。)
2. ブラシやクシで毛をとかしておきます。(毛をとかさないとスムーズに刈れません。)
3. 毛玉があるときは、ほぐすか、切り取ってから全体のカットをします。(毛玉に引っかかると、刈り進めません。)
4. 毛がぬれているときは、よく乾かします。(ぬれたまま使用すると、刃の寿命が短くなることがあります。)
5. シャンプーした後は、毛の根元まで十分に乾燥させてください。

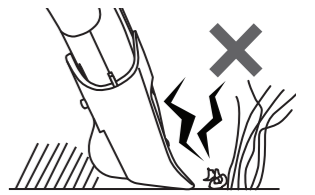

基本的な持ち方

1. スイッチを左にして持つ
2. スイッチを左にして下から握りこむ
3. スイッチを右にして持つ
4. スイッチを下にして持つ(左手で持つ場合はスイッチを上にして持つ)

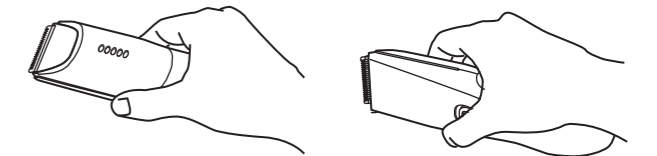


基本操作

注意	ケガや器物損傷の原因となる。	
絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●刃に注油をせずに使用しない。	被毛を引っ張り、犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
🚫	●犬・猫の皮膚に刃を強く押しつけない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
🚫	●刃が破損した状態で使用しない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
🚫	●犬・猫が嫌がる場合や皮膚に異常や疾患がある場合は、無理に使用しない。	犬・猫のケガや器物損傷の原因になる。
🚫	●30分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。30分以上使用する場合は、約10分停止させて刃部を掃除し、注油した後、再び使用する。
🚫	●目・耳・鼻・口の周辺や乳首、生殖器の周辺をカットするときは、特に気をつけてカットする。	
🚫	●使用中切れ味が悪くなった場合は、注油など、適切なお手入れを行う。	

■アタッチメントの取り付け、取り外し方

- アタッチメントは3mm・6mm・9mm・12mm・15mmの5段階に調節できます。

- 1.スイッチをOFFにしてください。
- 2.図のように取り付け、後ろの押しボタンを押しながらアタッチメントをスライドさせると、表示窓に数字が表示されます。(「カチッ」と音がします。)

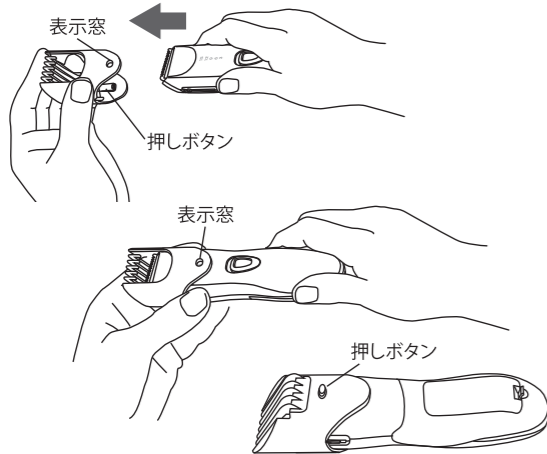

- 3.スイッチを「ON」にし、アタッチメントが固定され、動かないことを確認します。
※アタッチメントをかるく手のひらで押し当ててご確認ください。
※固定されていないと使用中アタッチメントがズレて毛を切り過ぎる原因となります。

- 4.アタッチメントを外す時は、押しボタンを押しながらアタッチメントをスライドさせて、まっすぐ引き抜いてください。

■ご使用方法

- 1.お好みの長さになるように、アタッチメントを本体前方より差込みセットする。
※さらに短くカットする時(1mm)はアタッチメントを外す。この場合は刃先が肌に直接当たるので、刃先を肌に強く押し当てないように十分注意する。


- 2.電源スイッチをオン「ON」にする。

- 3.刃を地肌と平行に保ち、被毛の流れに沿って少しずつカットしていく。刃を肌に強く押し当てないようにし、カット部分の皮フを軽く引っ張り平らにする。


- 4.使用後は電源スイッチをオフ「OFF」にする。

※使用中、刃先にカットした毛が付着したり、刃の中に毛がたまった場合は、そのつど取除く。

【アタッチメント無しの場合】 **【アタッチメント有りの場合】**

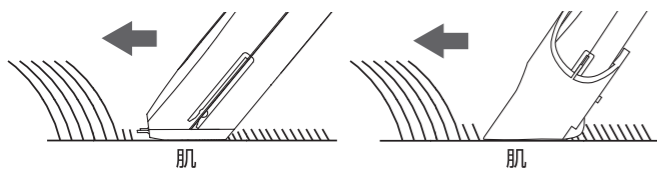

【毛クズを取除く】

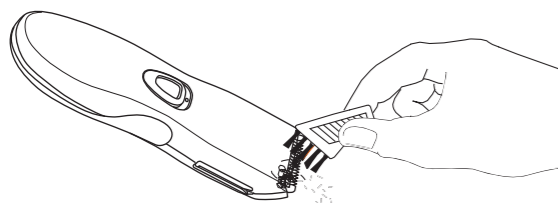

■部分別カット方法

- 刈り高さアタッチメントを付けずに本体のままカットします。
- 刈り高さアタッチメントを付けない場合の刈り高さは1mmになります。

①顔・口のまわり

- ・毛流れに逆らってカットします。たるみがあるので引きのばしてカットします。
- ・ワンちゃんの口を手で閉じた状態にするとカットしやすくなります。
- ・目元から鼻に向かってカットし、のど、口まわりと順にカットします。

※犬が舌を出すことがあるので傷つけないように注意します。

②背中

- ※乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。
- ・毛流れにそって、背中はしっぽに向かって水平に、腹部はななめ下方向にカットします。

③腹部

- ※下から上に向かって、カットします。
- ※乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。
- ・脇腹の毛は刈りすぎないようにすると、刈ったあとが自然に見えます。

④肛門の周囲

- ※肛門や生殖器を傷つけないように注意してください。
- ・刃を軽く当て、中心から外へ向かって肛門が見えるようにカットします。

⑤足の裏、足の周囲

- ※指の間に水かきがある犬種のカットは、注意してください。
- ・足の甲や足の周囲は足首に向かって、カットします。
- ・足の裏は肉球にそってゆっくり動かします。



足の裏の平(矢印)を押すと指が開き、刈りやすくなります。

■刃の取り付け、取り外し方


- 作業途中で、電源スイッチが入らないように注意する。

- 1.電源スイッチをオフ「OFF」にする。

- 2.刃部を取外す。

- ①刃部が落ちないように片手をそえておく。
- ②本体ロゴ面を上にして本体を持ち、刃先に親指を当てて矢印の方向に押しこむ。

- 3.刃部を取付ける。
刃部の凸部と本体の凹部をはめ込み、「カチッ」と音がするまで押しこむ。

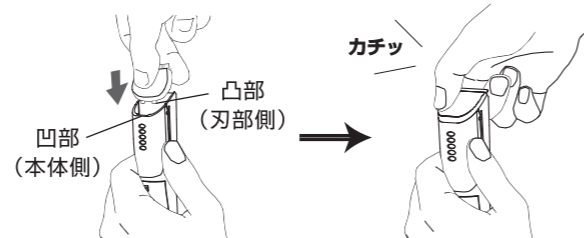

■仕様


定格時間	単4形アルカリ乾電池2個使用で約30分X2回
本体重量	約66.5g(アタッチメント含まず)
本体サイズ(mm)	約136X35X28 mm(アタッチメント含まず)
品質表示	本体/ABS樹脂 刃/ステンレス アタッチメント/ABS樹脂

★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。


■刃部の清掃方法

※ご使用中に切れ味が悪くなりましたら、刃のお手入れをお願いいたします。

ブラシ掃除の場合

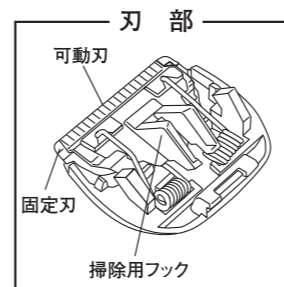


2. 固定刃と可動刃の間の毛クズを落とします。掃除用フックを下に押し、可動刃を持ち上げ固定刃との間の毛クズを落としてください。

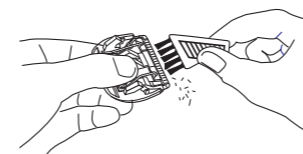


4. 刃を本体に取り付けます。

1. 刃を外し、付属の掃除用ブラシで本体と刃まわりの毛クズを払い落とします。

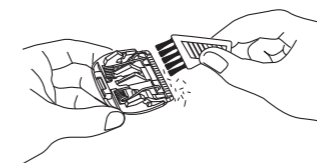

3. 刃の矢印部分に付属のオイルを1~2滴注油してください。

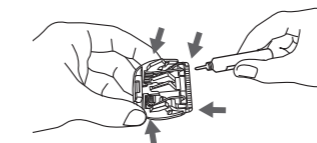

注意 ケガや器物損傷の原因となる。

総表示	重要事項	危害・損害
⊘	●可動刃を、掃除用フックで持ち上げる以上に無理に持ち上げたり、固定刃と可動刃の間に異物を差し込んで固定したりしない。	開きすぎるとバネが伸びて切れ味が悪くなる原因になる。
⊘	●広げた可動刃に指を当てたり、入れたりしない。	ケガの原因になる。

- 刃部のお手入れには、付属の刃部用潤滑オイルまたは上質マシン油を使用する。

■刃部専用オイルについて

- 刃部のお手入れには、付属の専用オイル又は上質のマシン油をご使用ください。
- 専用オイルは、別売りのHS-04をお求めください。
- 付属のオイルは刃部専用です。他の用途には絶対に使用しないでください。(必ずお子様の手の届かない所に保管してください。)

■刃の寿命と替刃について

- ご使用の回数や条件により異なります。切れ味を保つためにご使用前と後には必ず注油してください。
- 切れ味が衰えてきて、刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、刃の寿命が来たものとお考えいただき刃の取り替えをお願いします。
- 替刃は、別売りの替刃をお求めください。受注受付後、約10日~2週間でお届けします。(有償)

■替刃・刃部専用オイルの申込み方法

- 替刃・刃部専用オイルをお申し込みの際は、下記までご連絡ください。

ロゼンスター(株) お客様サービス係
044-245-9121

【受付時間】祝祭日以外の月~金 9:30~12:00/13:00~17:00

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 1.ご使用説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ロゼンスター株式会社へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ) 保証書の提示がない場合。
(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句を書き替えられた場合。
(ト) 刃と付属品の損傷の場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

*保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター株式会社にお問い合わせください。