


電動角質リムーバー取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

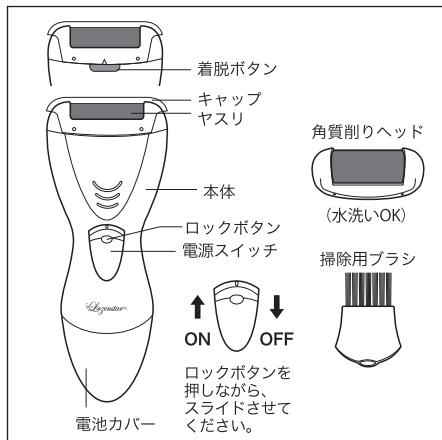


※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

仕様

電源方式	乾電池式 DC1.5V 単3形アルカリ乾電池 2本 (別売)
使用時間	2週間に1回約10分で3ヵ月使用可能
本体重量	約97g (乾電池を含まず)
材質	本体: ABS樹脂 キャップ: ポリカーボネート

乾電池の入れかた

※必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

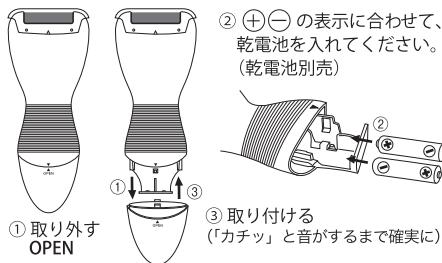

※充電式の電池は使用しないでください。

- 上図のように電池カバーを下に引き外します。
- 単3形アルカリ乾電池を2本 (+) (-) の表示に合わせて、入れます。
- 電池カバーを取り付けてください。(「カチッ」と音がするまで確実に)

電池交換の目安

- 単3形アルカリ乾電池 2個使用、1回約10分間のご使用で約20回使えます。
 - 振動が小さくなり、削り感が弱くなったら、新しいアルカリ乾電池に交換してください。
- ※アルカリ乾電池以外は使わないでください。他の電池は、パワーや使用回数が異なります。
- ※お手入れの状態や周囲の温度など使用条件によって異なります。

ヘッドの着脱のしかた

※電源OFFの状態で行ってください。

【取り外しかた】


着脱ボタンを押してヘッドを矢印の上方向にまっすぐ引き抜き、本体から外します。

【取り付けかた】

本体先端のギアとヘッド内側のギアの位置を合わせて差し込んでください。

「カチッ」と音がするまで奥まで差し込んでください。


△ 取り付け後作動しない時は、一度外し再度取り付けてください。

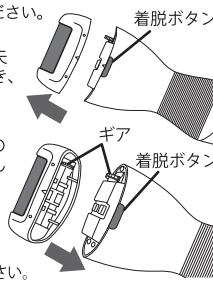

使いかた

- 足をきれいに洗い、水分を拭き取ります。
 - スイッチを入れ、ケアしたい部分に軽く当てます。(使用前にヤスリの変形がないか確認してください。)
 - 削った後は保湿剤などを塗って、乾燥を防ぎます。
- ※2週間に1回のご使用が目安です。

足の裏・かかとのお手入れ

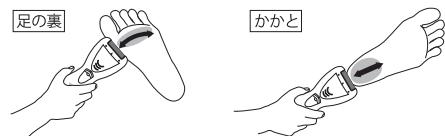

足の側面のお手入れ



ヤスリが回転するので、肌に当てた時、滑る可能性があります。図1のように回転に手を取られても、傷つきにくい向きで使ってください。

ヤスリがずれる方向にやわらかい皮膚があると、ずれた時に皮膚を傷つける恐れがあります。(図2参照)

※ヤスリを1カ所に長く当てていると、摩擦で皮膚が熱くなりますので、少しずつ動かしながら削ってください。

※深く削りすぎると、皮膚がヒリヒリし、炎症などの原因になります。

※広く削りすぎるとタコが大きくなる可能性がありますので、周囲を残すように削ってください。


お手入れと保管のしかた

- ヘッドを本体から取り外します。
△ 必ず電源をOFFの状態で行ってください。
- 付属のブラシで本体の削り粉をよく落としてください。
- 本体を拭く場合は、乾いた布または、石けん水を浸してよく絞った布でふき取ります。

△ 注意 アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・アセトン・みがき粉や硬いタワシなどは使用しない。変色や変形の原因になります。

水洗い掃除

- まず本体より角質削りヘッドを上方向へまっすぐ引き抜き外します。角質削りヘッドのみを水またはぬるま湯(約45℃まで)で洗い流し、削りカスや汚れを取り除きます。

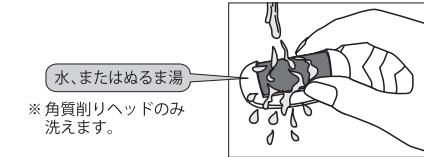

※角質削りヘッドのみ洗えます。

- 乾いた布で水滴を拭き取り、自然乾燥させてから、本体に取り付けて保管します。

保管

- 必ずキャップを取り付けて保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

△ 注意

- 次のような方は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質で皮膚の敏感な方・足の皮膚に疾患のある方
 - ・甘皮部が傷んでいる方・足の皮膚にトラブルのある方
 - ・皮膚の柔らかい部位や弱い部位がけの原因になります。
- 足の裏、かかと以外に使用しないでください。けがの原因になります。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。また、浴室や湿気の多いところで保管しないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
- ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください。部品の変形・故障の原因になります。
- 本体の汚れは、シンナー・ベンジン・アルコール・除光液・アセトンなどは使わず、乾いた布でふき取るか、石けん液を少しふくませた布をご使用ください。
- 高温な場所に放置しないでください。故障の原因になります。
- 乳幼児や子供、ペットに使わないでください。けがの恐れがあります。

使用上のご注意

△ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- △ ご使用前に必ずヘッドの状態(変形、破損など)を確認してください。けがの原因となります。
- △ 業務用として使わないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。
- △ 削りすぎに注意してください。けがの原因となります。
- △ 本体を落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。故障や破損の原因となります。

- △ ヘッドヤスリ部が汚れている状態で使用しないでください。
- △ 角質削りヘッドは、足のタコ、かたい角質以外には使用しないでください。肘、膝、手、爪、まめ、ウオノメ、イボ、傷、湿疹、ほくろ、吹き出物などに使用しますと、肌を傷つけたり、感染、炎症、出血などの原因になります。
- △ 乾電池は使い切ったら寿命がきますと、液漏れの恐れがあります。力が弱まってきた場合は、乾電池が消耗していますので、新しい乾電池とお取り替えください。
- △ 乾電池をお取り替えの時は、濡れた手では開けないでください。被ふくのはがれた電池は使わないでください。
- △ 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- △ 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるケガや周囲汚損の原因になります。
- △ 一ヵ月以上使わないときや、乾電池が消耗して使えなくなった場合は乾電池を取り出しておいてください。

ヘッドの申込み方法

- ヘッドは、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお問い合わせいただけます。

URL: <https://www.lozenstar.co.jp/>

＜ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。＞

ロゼンスター-JPN株式会社 【受付時間】 祝祭日以外の月～金
〒210-0012 9:30～12:00/13:00～17:00
川崎市川崎区宮前町11-4 電話 044-245-9121

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ロゼンスター-JPN株式会社へご相談ください。保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ) 保証書の提示がない場合。
(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合
或いは字句の書き替えられた場合。
(ト) ヘッドと付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター-JPN株式会社へ送付する場合は送料等は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

*保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター-JPN株式会社にお問い合わせください。

【保証書】

ロゼンスター・電動角質リムーバー		持込修理
お買い上げ日 年 月 日		
保証期間 本体お買い上げ日より1年間(但し、ヘッドは除きます。)		
ご住所(〒 -)		
見本		
お客様	お名前 様	
電話番号() -		
販売店	住所・店名	

お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。