

# 充電交流式バリカン

## 取扱説明書

### 保証書付



460-2011E

このたびは、ロゼンスター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
 ●商品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。  
 ●ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 ●この取扱説明書は保証書を兼ねておりますので、お読みになった後は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

### 無料修理規定(日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答等、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ロゼンスター JPN 株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
 (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)でご利用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 保証書の提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句の書き替えられた場合。
- (ト) 刃と付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター JPN 株式会社へ送付する場合は送料等は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター JPN 株式会社にお問い合わせください。  
 ※お客様にご記入いただいた個人情報は保証期間内の無償修理対応のために利用させていただきますので、ご了承ください。

### 保証書


ロゼンスター・充電交流式バリカン		持込修理
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	本体お買い上げ日より1年間(但し、刃は除きます)	
お客様	お名前	電話
	ご住所(〒)	様
	住所・店名	
販売店		

ロゼンスター JPN 株式会社  
 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4  
 TEL 044-245-9121  
 HPアドレス https://www.lozenstar.co.jp/


※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。  
 ※修理依頼の際は、必ず保証書に必要事項をご記入の上、ご提示ください。

## お手入れ方法

一お手入れのタイミングー  
 ご使用前の前後  
 ご使用中、切れ味が悪いとき

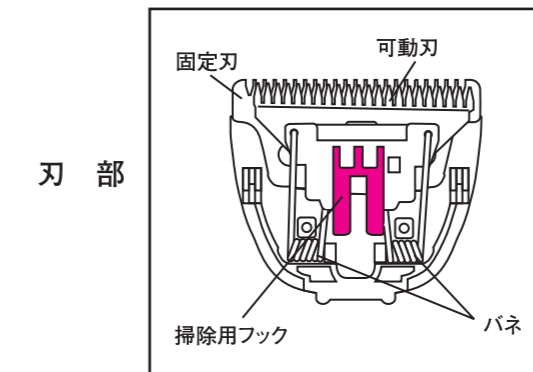


- 本体より刃を外します。  
 ※刃の取り付け、取り外し方参照  
 ※このときにスイッチを誤ってONにしないように注意してください。
- 付属の掃除用ブラシで本体と刃先まわりの毛くすを払い落とします。  
 ※刃と刃の間に毛くすが残っていると、切れ味が悪くなるので、きれいに取り除いてください。  
 ※バネは絶対に外さないでください。
- 掃除用フックを下に押し、可動刃を持ち上げ固定刃との間の毛くすを落としてください。  
 ※刃のみ水洗いが可能です。  
 ※刃を軽く4~5回振り、拭き取り、乾燥させます。  
 ※水洗い後は必ずオイルを塗ってください。
- 本体の刃取り付け部も付属のブラシできれいに掃除します。

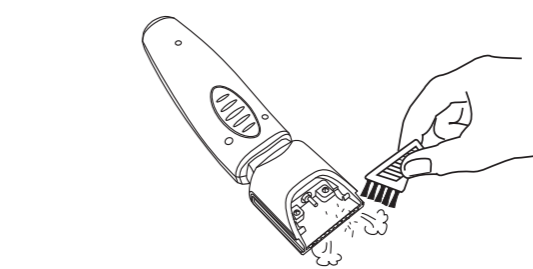

- 注油をして、刃を本体に取り付けます。  
 ※刃の取り付け、取り外し方参照  
 ※注油のしかた参照


## 注油のしかた

- 刃の丸印部分に付属のオイルを1滴ずつ注油してください。
- お掃除の都度必ず注油してください。

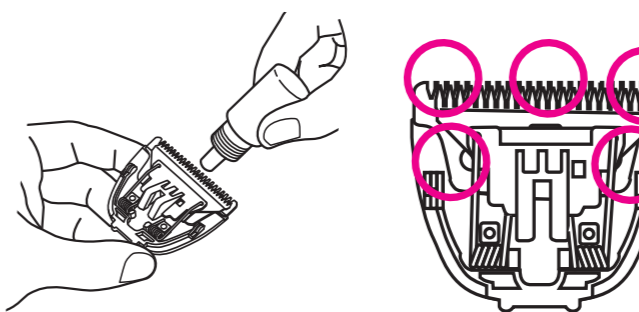

## スキ刈り機能

- 刈り髪量の調整ができます。(ボリューム落とし)
- スイッチを切る。 スキ刈りスイッチ
  - スキ刈りスイッチを左へスライドさせ、スキ刈り板を上げればスキ刈りができます。

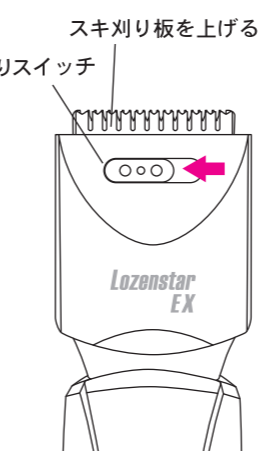


## 刃の取り付け、取り外し方



- 本体を図のように持ち、刃に親指をあて矢印の方向に押してください。この際、片手で刃を受けておいてください。

### 注意

- スイッチをOFFにしてから外してください。指を傷つけることがあります。
- 刃の掃除は、毎回行って下さい。(行わないと、切れ味が悪くなります)

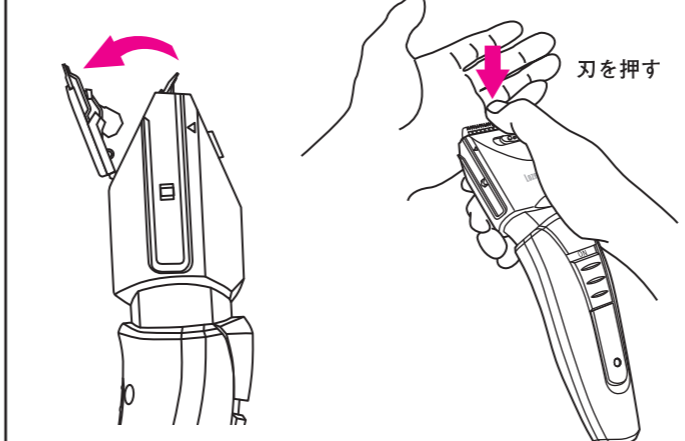

- 刃を取り付けるときは、フック部を本体の刃取り付け部にはめ込み「カチッ」と音がするまで押してください。

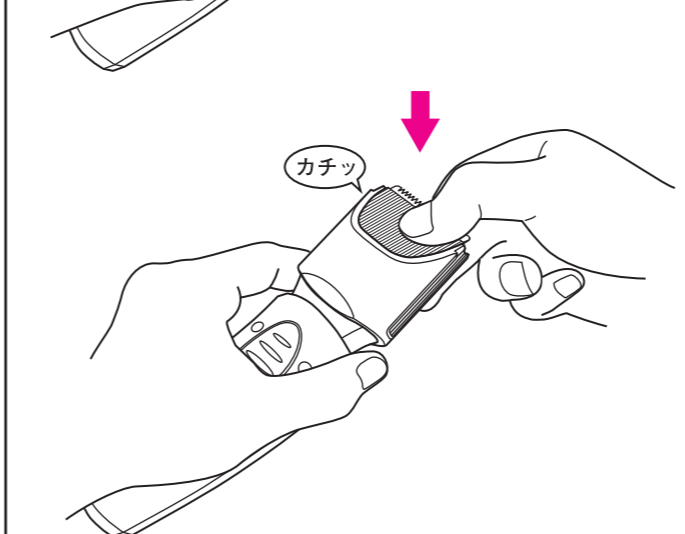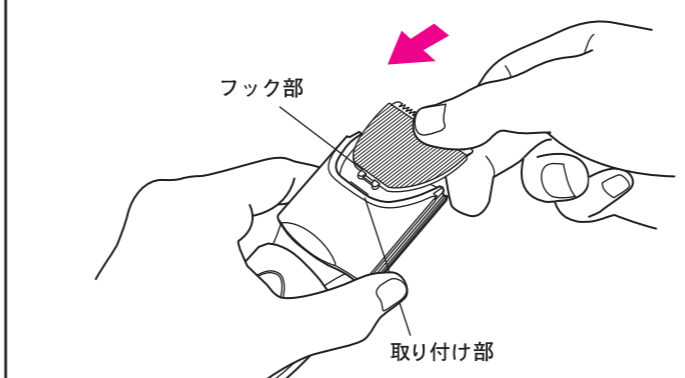


## 注意

- アタッチメントをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認してください。
- 刈る時、バリカンはゆっくり動かし、毛を少しずつ刈ってください。バリカンを速く動かすと、毛髪を噛んだり、頭皮を傷つけたり必要以上に毛髪をカットしてしまうことがあります。
- 充電式でご使用の場合は、刈る前にスイッチをONにして、動きが正常の速さかどうか確認してください。
- 動きが遅い場合は、充電し、刃のお手入れをしてからご使用ください。  
 ※動きが遅いまま使用すると、切れ味が悪くなり、使用中に止まって毛を噛むおそれがあります。

## アタッチメントの取り付け、取り外し方

- アタッチメントはスライド式3mm・6mm・9mm・12mm・15mmの刈り高さが5段階に調整できます。

- スイッチを切る。
- 図のように本体の前方からアタッチメントをアタッチメント取り付け部のミノに合わせてスライドさせて取り付けます。

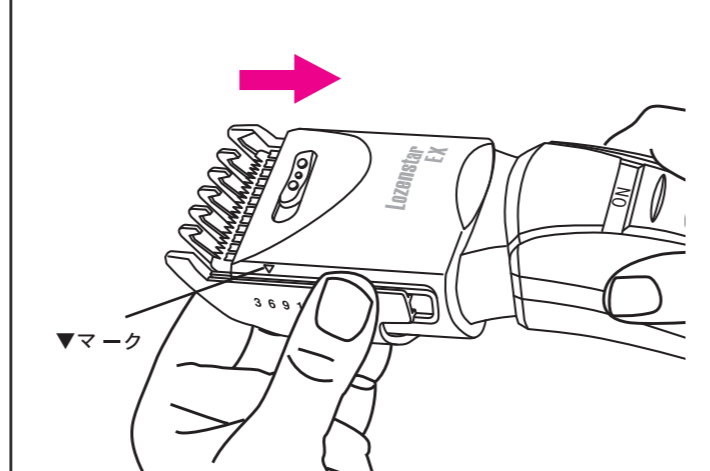


- アタッチメントの両側を指で押さえて軽く前後に動かし、アタッチメント側面の刈り高さの数字と本体の▼マークを合わせます。

- スイッチを「ON」にし、アタッチメントが固定され、動かないことを確認する。

- アタッチメントをかるく手のひらで押し当ててご確認ください。
- 固定されていないと使用中アタッチメントがズレて髪を切り過ぎる原因となります。

- アタッチメントを外す時は、取り付けるときと逆に、本体の前方にスライドさせ、そのまま引き抜いてください。

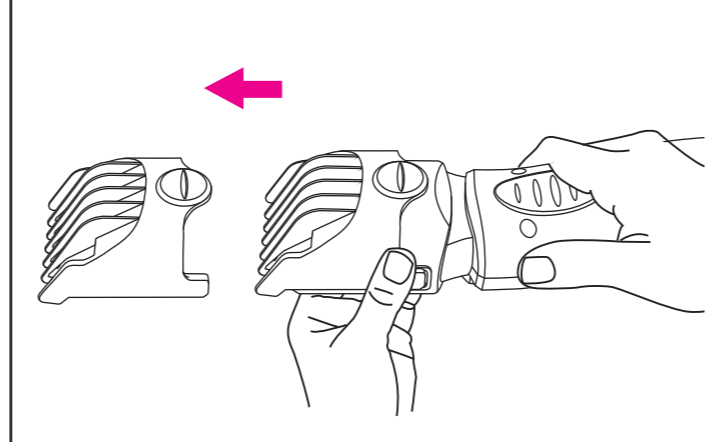

## 注意


### 本体についての注意

- コードを持って本体をぶら下げないでください。(故障・けがの原因)
- 本体や刃を落としたりぶつけたりしないでください。(刃の変形・作動不良の原因)
- 直射日光の当たる場所や、高温な場所、暖房器具など発熱体の近くに放置しないでください。

- ご使用前に、刃の破損や変形が無いか確認してください。(肌を傷つける原因)

- 使用時以外は、アダプターをコンセントから抜いてください。(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)


- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜いてください。(断線・感電・ショートによる火災の原因)

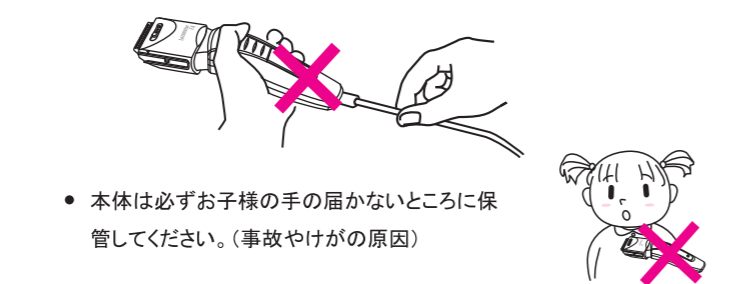

- 本体は必ずお子様の手の届かないところに保管してください。(事故やけがの原因)
- 汚れが気になるときは、シンナー・ベンジン・アルコールなどで拭かないで、乾いた布やせけん液を少し含ませた布で拭きとってください。(故障や変色の原因)


### ご使用時、次のこともご注意ください。

- 髪が濡れた状態や、整髪料のついた状態では使わないでください。(故障の原因)
- 犬や猫など愛がん用小動物には、使わないでください。
- 次のような場合は使用しないでください。  
 ×肌に異常がある ×吹き出物がある  
 ×コブや傷がある ×アレルギー体質
- 刃先を肌に直接当てるときには、強く押し付けしないでください。また、可動刃側をあまり肌に近づけないでください。(肌を傷つける原因)

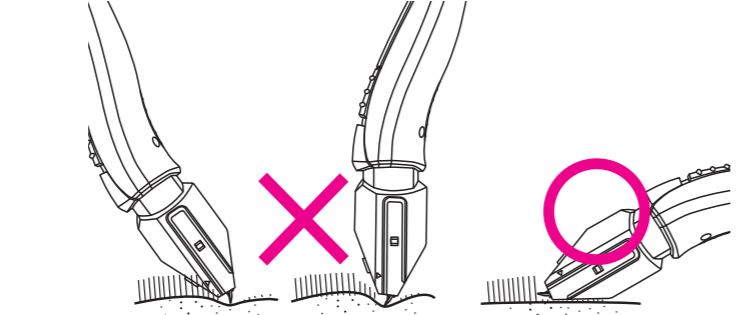


### ご使用前後に必ず刃に注油してください。

- (注油には付属のオイルをご使用ください。)
- 注油をしないと、次のような不具合の原因となり、刃・電池・モーターの寿命が短くなります。
  - 切れ味が悪くなる
  - 音が大きくなる
  - 刃の動きがにぶくなる
  - 刃のバネ部分の破損
  - 髪を引っぱり皮膚を傷つける
  - 刃の摩耗、発熱による電池の消耗

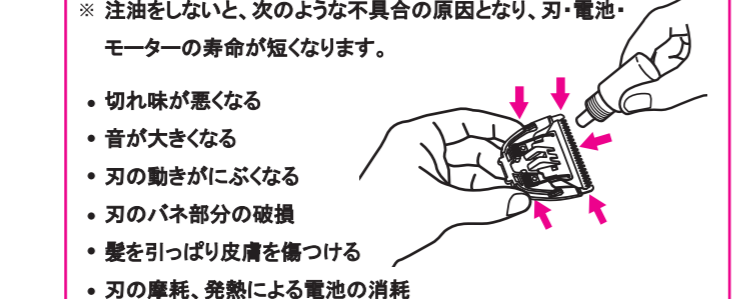

## 各部の名称及び付属品

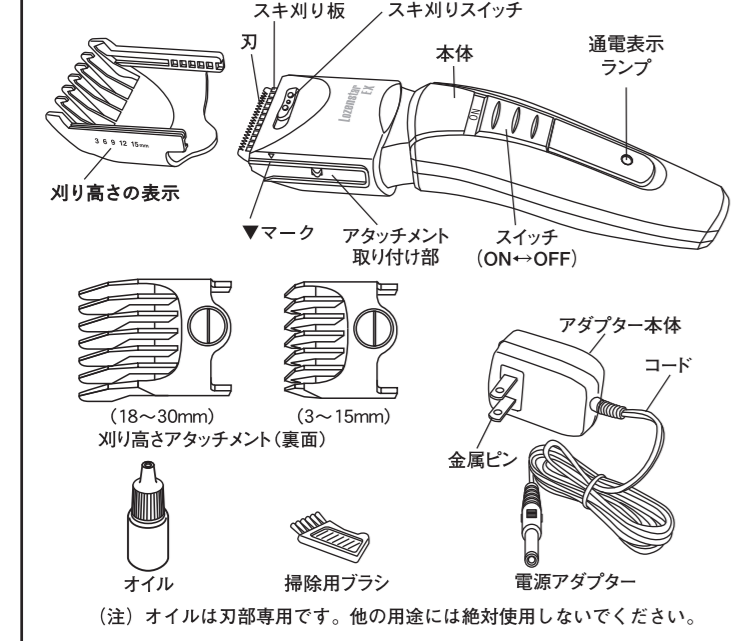

電 源	AC 100V~240V (50~60Hz 共用)		
充電電池	ニッケル水素電池 (DC1.2V 600mAhX2)		
充電時間/使用時間	8時間/45分	消費電力	1W (充電時)
本体重量	145g		
コード長さ	1.8m		
材 質	本体：ABS樹脂 刃：ステンレス アタッチメント：ABS樹脂		

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

## 安全上のご注意

- 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の内容を区分して説明しています。

**警告** 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。

**注意** 「人が傷を負ったり、物の損害の発生が想定される内容」です。


- 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。

…してはいけない内容です。 …実行しなければならない内容です。

### 警告

### 火災・感電・けがを防ぐために

- 本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。
- 濡れた手でアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。コードやアダプターが傷んでいるとき、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
- 本体・電源アダプターは、水に浸けたり水をかけたりしないでください。また、湿気が多い浴槽等で使用、保管しないでください。
- 付属の専用アダプター以外は使用しないでください。
- 異常、故障時には直ちに使用を中止してください。
- お手入れの際は、必ずアダプターをコンセントから抜いてください。
- 充電プラグ、器具用プラグ、アダプターにはこりが付着しないように定期的に掃除してください。
- 電源は必ず交流100~240Vでご使用ください。

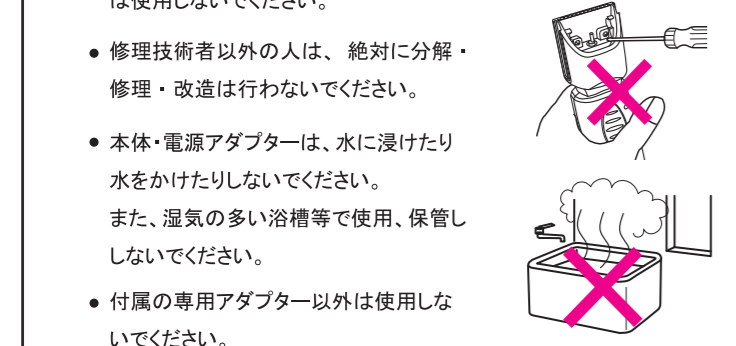


## 充電のしかた

- スイッチを「off」にし、器具側プラグを本体ソケットに差し込んでください。(スイッチが「on」の位置では充電できません。)
- 電源プラグをコンセントに差し込む。(通電ランプが点灯)充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜いてください。


■充電の目安  
約8時間で満充電になり、約45分使えます。  
※**充電完了お知らせ機能はありません。**

## 準備

- 刃に必ず注油をしてください。  
※丸印部分5箇所全て注油のしかた参照

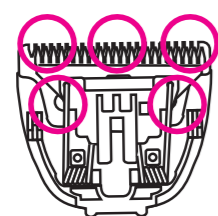

- 首に手ぬぐいやタオルを巻いた後、お手持ちのケーブル等を巻いてください。  
※首まわりにパウダー等をつけると、散髪後、モクスがとれやすくなります。

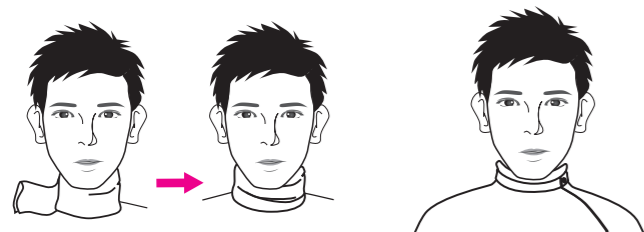


- 髪は、整髪剤や汚れを落とし、乾いた状態にしてください。
- 髪が乱れているときはクシなどで充分とかしてください。

## 海外でのご使用について

- この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)
- A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。
- 各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要プラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。
- プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

### プラグアダプター(別売)の使いかた例

適切なプラグアダプターを電源プラグに差し込んでください。

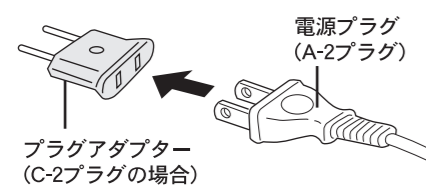


### ■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2 アメリカンタイプ	C-2 ヨーロッパタイプ	
プラグの形状			
タイプ	B-3 UKタイプ	BF(S-3) オーストラリアンタイプ	O オーストラリアンタイプ
プラグの形状			

(注)プラグアダプターは電圧の交換はできません。  
※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。  
※2 アース付タイプも使えます。

## ご使用方法

- アタッチメントを取り付け、スイッチを「on」にします。

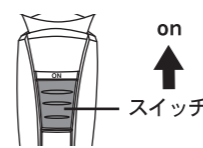

- 使用後は、スイッチを「off」にしてください。

■交流式での使用  
※充電残量が少ないとき、コードをつないだまま使用できます。充電はされません。  
※蓄電池が完全に放電しているときは、1分以上充電してから使用してください。

※連続使用時間は30分です。30分使用した場合は、10分以上休ませてから使用してください。

### ～お願い～

- 24時間以上の連続充電はしないでください。
- 周囲温度は、必ず0～35℃以内で充電、使用してください。
- 使う前に必ず刃に付属のオイルを注油してください。
- 使用中、電池がなくなった場合は、交流式で使用してください。
- ※ご使用中に本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

## 充電池について

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、フル充電後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると不活性状態になり、充電されにくくなるため、活性状態に戻す為に約16時間の充電が必要です。電池が不活性状態になっていると、充電開始後数分間、通電表示ランプが点灯しないことがあります。そのまま充電すると通電表示ランプが点灯します。

- 充電しないまま半年たちますと、蓄電池が自己放電し、特性が劣化しますので、ご使用にならないときでも半年に1回は必ず充電してください。蓄電池の寿命は、ご使用の回数や条件により異なりますが、普通1か月に2回充電して約4年です。正しい時間充電をされても、10分程度しかご使用できなくなったときは、寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店又は当社へ蓄電池の取り替えをご依頼ください。

## 刃部専用オイルについて

- 刃部のお手入れには、付属の専用オイルをご使用ください。
- 専用オイルは、別売のHS-04をお求めください。
- 付属のオイルは刃部専用です。他の用途には絶対に使用しないでください。(必ずお子様の手の届かない所に保管してください。)

## 刃の寿命と替刃について

- ご使用の回数や条件により異なります。切れ味を保つためにご使用前と後には必ず注油してください。
- 切れ味が衰えてきて、刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、刃の寿命が来たものとお考えいただき、刃の取り替えをお願いします。
- 替刃は、別売りのRE-460用替刃をお求めください。

## 替刃・刃部専用オイルの申込み方法

- 替刃・付属品は、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお買い求めいただけます。

URL: <https://www.lozenstar.co.jp/>

<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

ロゼンスター JPN株式会社 | 受付時間 祝祭日以外の月～金  
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4 | 9:30～12:00/13:00～17:00  
TEL 044-245-9121 | 電話 044-245-9121

# スタイル別の刈り方



- 頭頂部に近いところを刈るのはやめてください。短くなった毛が目立ちます。
- 肌にあまり強く押し付けしないでください。
- 耳まわりを刈る際は、動いている刃が耳に当たらないように、気をつけてください。



共通

- 全体のスキ刈り(持ち方:スイッチを下)
  - 髪のボリュームを調整する
- スキ刈りスイッチを左にスライドさせる。
  - ① スキ刈りスイッチを左にスライドさせる。
  - ② 髪の下に手を添えて、軽く上から下にクシで髪をとかすように動かす。
- なでるようにやさしく
- 髪の量が多いときは、毛束を持ち上げて内側の髪をスク

ポイント

## ポップスタイル



ポイント クシを縦に入れ、横に分けながら少しずつスク。

## ロングヘアスタイル



### 2. 前髪のそろえ

(持ち方:スイッチを左)

- 指で毛束をとり、カットする長さを決めて、前後のバランスを考えて少しずつカットする。

### 2. 前髪のそろえ

(持ち方:スイッチを左)

- 指で毛束をとり、カットする長さを決めて、前後のバランスを考えて少しずつカットする。

### 3. スリのそろえ

(持ち方:スイッチを左)

- クシで毛流れを整え、指で毛束をとり長さを揃えて、刃先を肌に対して直角にあててカットする。

### 3. エリ足のキワぞり(持ち方:スイッチを下)


- クシで毛流れを整え、髪の長さが等しくなるように、バランスをとりながら肌に対して直角に軽くあて、ゆっくりカットする。

### 4. エリ足などのウブ毛剃り


(持ち方:スイッチを上)

- 固定刃底面を肌にあて、下から上に軽く剃り上げる。

## 頭部の名称

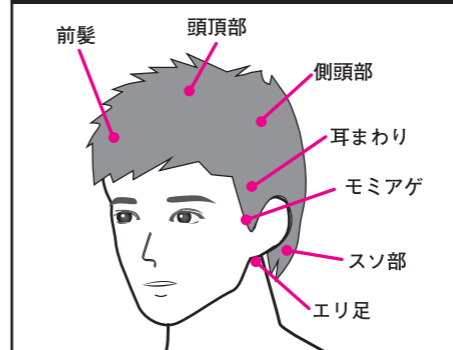

## 基本的な持ち方

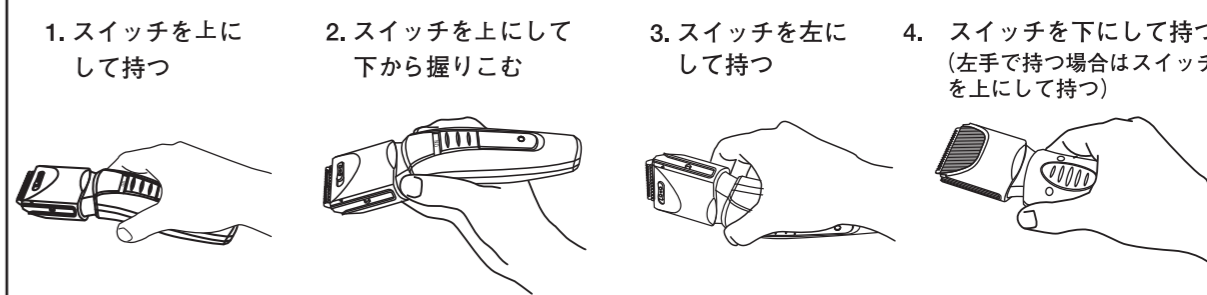

## 刈り上げスタイル



### 2. カット(持ち方:スイッチを上)

- 指またはクシで髪を頭皮に対して垂直に持ち上げ、それにそってゆっくりと刈る。

### 3. 刈り上げ(持ち方:スイッチを上)

- ① クシを下から入れ髪をすくい上げ、クシの目から出た髪を矢印の方向に刈る。
- ② カットした後、必ずクシでとかし、カットした部分を確認しながら斜線部分を刈りあげる。

### 4. 耳まわりそろえ

- (持ち方:スイッチを左、左手で持つ場合はスイッチを右にして持つ)
- クシでとかしながら刃の端を肌を軽くあて、少しずつ矢印方向に丸く刈る。  
※手で耳を押さえながら刈ると刈りやすくなります。

### 5. エリ足、モミアゲのそろえ(持ち方:スイッチを下)

- クシで毛流れを整え、髪の長さを合わせて、刃を肌に対して直角にあて、ゆっくりとおろす。

### 6. エリ足などのウブ毛剃り


- (持ち方:スイッチを上)
- 固定刃底面を肌にあて、下から上に軽く剃り上げる。

### 7. 全体の仕上げ(持ち方:スイッチを下)


- クシで全体を整え、凹凸のある場合は、スキ刈りでほかして仕上げる。

## 丸刈りスタイル

1. 全体の丸刈り(持ち方:スイッチを上にして下から握りこむ)
  - ① ご希望の刈り高さにアタッチメントを設定する。

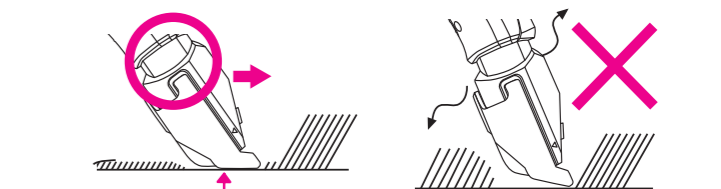

- ② アタッチメントの底面を頭皮に密着させながら、はえ際から頭頂部に向かって毛の流れと逆向きに、ゆっくりと刈る。  
※アタッチメントの底面が浮いていると、刈り高さが不揃いになります。

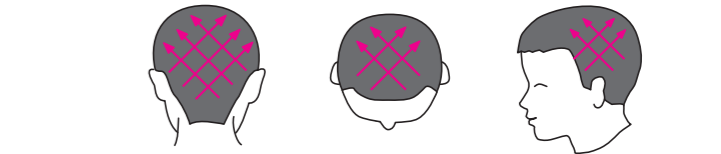

### 2. スノ刈り(持ち方:スイッチを上)

- ① 丸刈りした高さより1段階低くアタッチメントを設定する。  
例) 全体 12mm → スノ 9mm  
9mm → 6mm  
6mm → 3mm

- ② はえ際から徐々に本体を浮かしながら斜線部を刈り上げる。



### 3. 耳まわりそろえ

- (持ち方:スイッチを左、左手で持つ場合はスイッチを右にして持つ)
- ① アタッチメントをはずす。
  - ② 片手で耳を押さえ手矢印の方向に丸く刈る。

### 4. モミアゲ、エリ足のそろえ

- (持ち方:スイッチを下)
- ① アタッチメントをはずす。
  - ② 図のように、刃を肌に対して直角に軽くあて、下におろす。

### 5. エリ足などのウブ毛剃り

- (持ち方:スイッチを上)
- ① アタッチメントをはずす。
  - ② 図のように、刃を直接肌にあて、下から上に剃り上げる。