




日本国内専用
Use only in Japan

モバイルシェーバー OB-MS01

取扱説明書

保証書

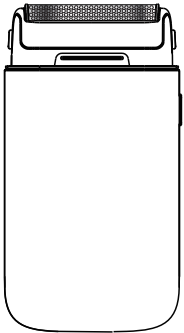

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

- 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の内容を区分して説明しています。
- ⚠ **警告** 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。
- ⚠ **注意** 「人が傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」です。

- 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。
- ⊘ …してはいけない内容です。
- ❗ …実行しなければならぬ内容です。

⚠ 警告

火災・感電・けがを防ぐために

- ⊘ ●本製品は充電式電池を内蔵しているので、火中投入や加熱、高温になる所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する所での充電、使用、保管はしないでください。（発火・火災・破裂・故障の原因）
- ※室温 10℃-35℃の環境で充電・保管してください。
- 電子レンジや高压容器などの中に本体や USB ケーブルを入れないでください。（発火・火災・破裂による故障の原因）
- 濡れた手で USB-AC アダプターをコンセントから抜き差ししないでください。湿気の多い浴室などで使用、保管しないでください。
- USB ポートをショートさせないでください。USB ポートに金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させないでください。（火災・故障の原因）
- ❗ ●お手入れ時や使用時以外は必ず電源を切り、USB-AC アダプターをコンセントから、USB ケーブルを USB ポートから抜いてください。（けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）
- 異常、故障時には直ちに使用を中止してください。
- USB ケーブルの Type-A 側、Type-C 側のほこりを定期的に掃除してください。（ショート・火災の原因）

⚠ 注意

本体について

- ⊘ ●USB ケーブルを持って本体をぶら下げてしないでください。（故障・けがの原因）
- USB ケーブルが傷んだり、USB ポートの差し込みがゆるいときは使用しないでください。（感電・ショート・発火の原因）
- 本体や刃を落としたりぶつけたりしないでください。（刃の変形・作動不良の原因）
- USB ケーブルを傷めないでください。傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込む、高温部に近づけるなど（USB ケーブルの破損による火災・感電の原因）
- ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください。（部品の変形・故障の原因）
- 汚れが気になるときは、乾いた布やせっけん液を少し含ませた布で拭き取り、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。（故障や変色の原因）

- ❗ ●USB ケーブルは必ずゆとりを持たせて使用してください。（USB ケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返され、ショートのおそれ）
- 市販の USB-AC アダプターは必ず定格出力 DC5V/3A 以下のものを使用してください。また、USB-AC アダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。（火災・感電の原因）

- 本体は必ずお客様の手の届かない所に保管してください。（部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因）
- ※飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。

ご使用时、次のこともご注意ください

- ⊘ ●落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。（破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因）
- ヒゲ以外（頭髮など）には使用しないでください。（外刃が破損・変形して肌を傷つける原因）
- 犬や猫などペットには使わないでください。
- 次のような場合は使用しないでください。
 - × 肌に異常がある
 - × コブや傷がある
 - × アレルギー体質である
 - × 過度の日焼け、吹き出物、かぶれなど肌にトラブルがある
- 家族や他人との共用はしないでください。（感染や炎症のおそれ）
- 刃は肌や唇などに強く押し付けしないでください。（肌を傷つける原因）
- 内刃の刃部（金属部）は手で触れないでください。（けがの原因）
- 破損している状態で使用しないでください。
- ❗ ●ご使用前に、刃の破損や変形がないか確認してください。（肌を傷つける原因）
- 使用中に破損した場合は、電源を切り、USB ケーブルを本体から抜いて、使用を中止してください。（火災・感電の原因）
- ご使用後はモクズを掃除してください。（切れ味低下や故障の原因）

ご注意

- パソコンなどの USB ポートで、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。（パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因）
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えないでください。（パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因）
- パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

無料修理規定（日本国内においてのみ有効です）

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ロゼンスター JPN 株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障や損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）でご使用された場合の故障や損傷。
 - (ホ) 保証書の提示がない場合。
 - (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合または字句が書き換えられた場合。
 - (ト) 刃と付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター JPN 株式会社へ送付する場合の送料などは、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスター JPN 株式会社にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は保証期間内の無償修理対応のために利用させていただきますので、ご了承ください。

※ 直接のご来社による販売・修理受付は行っておりませんので、予めご了承ください。

※ 修理依頼のときは、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。


【保証書】	
モバイルシェーバー 持込修理	
お買い上げ日 年 月 日	
保証期間 本体お買い上げ日より 1 年間 (但し、刃は除きます。)	
お客様	ご住所(〒 - 市 - 区 - 町 - 番 - 号) 様
	お名前
	電話番号() -
販売店	住所・店名

【製造元】 M01-246A

ロゼンスター JPN 株式会社

〒210-0012 川崎市川崎区宮前町 11-4

お客様ご相談窓口 お問い合わせ先
044-245-9121
受付時間 月～金曜日（祝日を除く）
9：00～12：00 / 13：00～17：00
ホームページ <https://www.lozenstar.co.jp>
※ 通信・通話料はお客様負担となります。

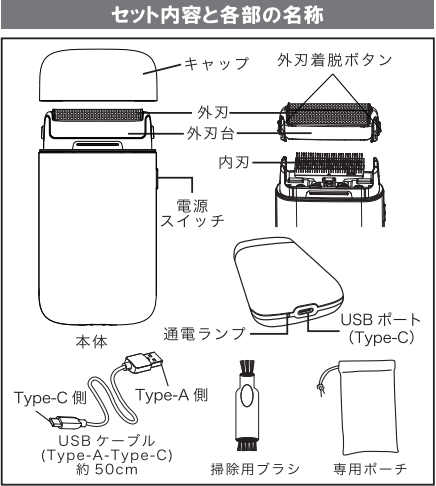

定格・仕様	
電源方式	充電式
適用アダプター	DC5V/1A
定格(別売)	
充電時間	約8時間(充電推奨温度10℃-35℃)
使用時間	約60分使用可能 (5℃~35℃の環境下で使用した場合)
使用電池	ニッケル水素電池(600mAh×2)
本体サイズ	約57(W)×22(D)×110(H)mm
本体質量	約114g
材質	本体:キャップ:ABS樹脂 外刃:ニッケル合金 内刃:ステンレス

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

充電のしかた

警告


●市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V/3A以下のものを使用してください。
また、USB-ACアダプター(別売)の取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。(火災・感電の原因)
●付属のUSBケーブルで他の商品を使用したり、充電したりしないでください。
●付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。
(異常発熱による発火・ショートの原因)
●定格出力がDC5V/3Aより大きい機器につながらないでください。(火災・感電の原因)
●付属のUSBケーブルは充電専用のため、通信用には使用できません。

注意

パソコンなどのUSBポートで、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。
(パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因)

- 初めての使用する場合は、必ず約8時間充電してください。
- パソコンなどに接続しても充電できますが、充電時間が長くなる場合があります。
※パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
- ※データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

- ご注意
- 満充電後、再充電しないでください。
 - ※微小充電され続けますので12時間以上の充電はしないでください。
 - 充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
 - 充電中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントを使ってください。
 - 初めての充電や半年以上使わなかったとき、充電時間が長くなる場合があります。また、充電開始後、数分間本体の通電ランプが点灯しないことがあります。そのまま充電すると点灯します。そのような場合は約8時間充電してください。
 - 周囲温度は10℃~35℃の環境下で充電してください。
低温や高温下では電池の性能が低下して、充電できない場合があります。
 - 長期間使わなかった場合は電池が劣化するため、半年に一度は満充電にしてください。

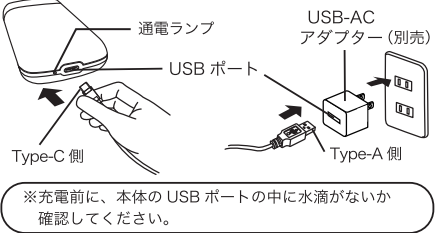

1. 本体の電源スイッチをOFFにしてください。
2. USBケーブルのType-A側を市販のUSB-ACアダプターのUSBポートに差し込みます。
3. USBケーブルのType-C側を本体のUSBポートに差し込みます。
4. USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- ※充電中、通電ランプが点灯します。
- ※USB-ACアダプターをお持ちでない場合は、USBケーブルのType-A側を直接パソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートに差し込んで充電することもできます。
- ※差し込みが不十分の場合は充電されません。
- ※電池寿命は使用・保管の状態により大きく変化します。

- 約8時間で充電完了
- 充電を開始すると通電ランプ(白)が点灯します。
※充電完了すると通電ランプが消灯します。
 - 1回の満充電で約60分使用できます。
※ヒゲの濃さ、肌へあてる力、周囲の温度により使用時間は異なります。
 - 充電完了後、USBケーブルを抜いてください。

使いかた

- 初めての使用する際は、試し剃りをしてください。

注意

ご使用前に、必ず刃の状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認してください。(肌を傷つける原因)

1. 本体を充電します。
※充電のしかた参照
2. キャップを本体から取り外し、電源スイッチをONにします。
※この製品は、充電しながらのご使用はできません。
3. ご使用后、電源スイッチをOFFにしてください。

上手な剃りかた

- 肌を伸ばしながら、外刃全体を肌に垂直に軽くあて、ゆっくりと毛の流れに逆らうようにすべらせて剃ってください。
- アゴの下、ノド部のヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと剃りやすくなります。

肌を伸ばすとクセヒゲも起きる

- ご注意
- 使用推奨温度は5℃~35℃です。推奨温度外では動作しないことがあります。
 - 肌に吹き出物や傷があるときはご注意ください。
 - 保管時には、外刃を傷めないように必ずキャップを取り付けてください。
(刃の一部に力が加わったり、硬いものにあてると刃を傷めるおそれ)
 - 持ち運びの際は付属の専用ポーチをご使用ください。
 - キャップを医療機器の近くで使わないでください。キャップは磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。キャップをこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。
 - キャップを磁気カードに近づけないでください。キャップは磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

お手入れのしかた

必ず電源スイッチをOFFにし、USBケーブルを抜いてから行ってください。

- 水洗い掃除(外刃のみ)
- ※内刃は水洗いできません。
1. 外刃着脱ボタン(両側)を押して、外刃を矢印の方向に取り外してください。
 2. 外刃を流水で洗い流してください。
 3. 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをします。
 4. タオルなどで水滴を拭き取った後、自然乾燥させます。
 5. 本体に確実に取り付けます。

- ブラシ掃除
1. 外刃を本体から取り外します。
(刃の切れ味を損なうおそれ)
 2. 付属の掃除用ブラシでモクズを取り除きます。
- ※内刃の並び方向と平行にブラシを動かします。
- ※内刃は本体より取り外さないでください。
(替刃交換時を除く)
3. 外刃を本体に確実に取り付けます。

- 注油のしかた
- 水洗いやブラシ掃除後に専用オイル(別売)を使用してください。
- 外刃1枚につき1滴程度注油してください。
 - 電源スイッチをONにし約5秒なじませ、OFFにしてください。
 - 刃に残った余分なオイルは、拭き取ってください。(肌が黒く汚れる原因)

- 保管のしかた
- 外刃を十分に乾燥させた後、刃を傷つけないように必ずキャップを取り付け、付属の専用ポーチに入れて保管してください。
 - お子様の手の届かない所に保管してください。
 - 浴室など湿気の多い所や、直射日光のあたる所は避けてください。

製品の廃棄のしかた

本体にはニッケル水素充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細な内容は、各地方自治体にお問い合わせください。

替刃・付属品の申込方法

●替刃・付属品などは、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお問い合わせいただけます。
※お電話でご注文の場合、送料・代引き手数料がかかります。

URL: <https://www.lozenstar.co.jp>

※ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

ロゼンスターJPN株式会社
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町11-4

【受付時間】 祝祭日以外の月~金
9:30~12:00/13:00~17:00
電話 044-245-9121
※通信・通話料はお客様負担となります。

「故障かな」と思ったら		
症状	考えられる原因	処置方法
動かない または 充電しても使用時間が短い	長時間放置したことにより過放電が起きている	初めてのご使用または半年以上使用していない場合、約8時間充電してください。
	充電中ではありませんか	この製品は充電しながらのご使用はできません。
充電できない	1回の充電で使用できる回数が少なくなった場合、電池の寿命	「製品の廃棄のしかた」参照
剃り味が悪い	USBケーブルがUSBポートから抜けていませんか	確実に差し込んでください。
	モクズがたまっている	「お手入れのしかた」参照
	刃の寿命	刃を取り替えてください。 「替刃・付属品の申込方法」参照