

散髪用キャッチャーケープ


ご使用方法

大きさ 2 段階調節

ボタンをとめる位置で
直径を 50cm と 55cm に調節

首回り調節

27~45cm まで
調節できるので、
子供から大人まで
お使いいただけます

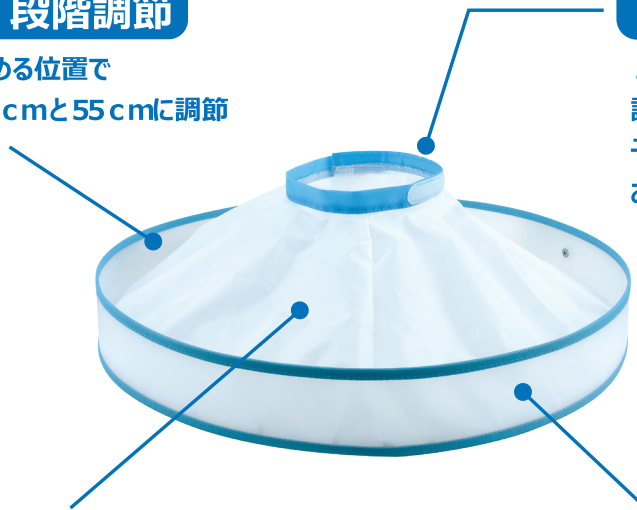

通気性の良い素材

サラリとした着け心地で
蒸れずに快適。

カットした毛をキャッチ

カットした毛を受けとめると、
お部屋をよこさず、
後始末がカンタンです

事前に巻きぐせを直してからご使用ください。そのまま使用されると、たるんだ部分から毛がこぼれ落ちる原因になります。

着けるとき

- ① 首にパウダーをつけ、タオルを巻いた上にキャッチャーケープを着けます。
- ② お好みの直径サイズに合わせて後ろでボタンをとめます。
※ボタンは2つとめてください。
- ③ 首回りのマジックテープをしっかりとめます。




外すとき

- ① 首回りの毛を払い、全体の毛クズを前方に寄せ集めます。
- ② 首回りのマジックテープを外しボタンも外します。
- ③ 前方に集めに毛クズがこぼれ落ちないように、注意しながら、キャッチャーケープを外してください。

収納の仕方

- ① 内側に少しずつ巻き、最後にボタンでとめます。
折り曲げないようにご注意ください。
- ② 布部分を内側に押し込みます。

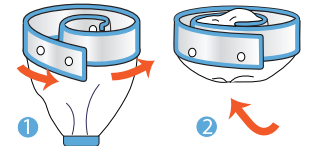

ロゼンスター株式会社

〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4

☎044(245)9121

<http://www.lozenstar.co.jp>

注意 汚れたら中性洗剤で軽くもみ洗いしてください。
首回りの調節テープに付いた毛はブラシで取り除いてください。
ご使用後は毛クズを払い、内側にすこしずつ巻いてください。