

# 無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- ご使用説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様サービス係へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。  
(ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ホ) 保証書の提示がない場合。  
(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合  
或いは字句を書き替えられた場合。  
(ト) 刃と付属品の損傷の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

\*保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様サービス係にお問い合わせください。

## 保証書

ロゼンスター・プロ仕様水洗いペットバリカン				持込
PE-590	お買い上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買い上げ日より 1年間
お客様	お名前		お電話	
	ご住所 (〒)		<b>見 本</b>	
販売店	住所・店名			

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ロゼンスター株式会社

お客様サービス係

〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4

TEL 044-245-9121

HPアドレス <http://www.lozenstar.co.jp/>

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。  
※修理依頼の時は、必ず保証書に必要事項をご記入の上、ご提示ください。

LOZENSTAR  
SINCE1971

PE-590

# プロ仕様 水洗いペットバリカン

充電交流式・水洗いできます

保証書付

## 取扱説明書

ご使用前に、必ず  
この取扱説明書をお読み下さい。

このたびは、ロゼンスターペットバリカンをお買い上げいただき、ありがとうございます。この商品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。この説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。






・もくじ・

安全上のご注意	1~2
使用上のご注意	2
各部の名称及び/付属品	3
仕様	3
充電のしかた/ 充電式として使用する時	3~4
交流式として使用する時	5
アタッチメントの 取付け・取外しかた	5
使い方	6~7
刃の取り付け/取り外しかた お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	9
刃の寿命と替え刃	10
海外でのご使用について	10
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。


	<b>危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

## 危険

- 本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入や加熱はしない。高温での充電・使用・放置をしない。発熱・発火・破裂の原因になります。

## 警告

1. お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜いてください。抜かないと感電の恐れがあります。
2. 電源は必ず交流100～240Vで、付属の専用アダプター以外は絶対に使用しないでください。
3. ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
4. コードやアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火のおそれがあります。
5. 充電プラグ・器具用プラグ・アダプターにほりかが付着しないように定期的に掃除してください。湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

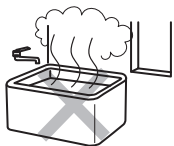


6. 本体・電源アダプターは、水につけたり水をかけたりしないでください。また、湿気の多いところ(浴槽等)で使用しない、充電しない、保管しないでください。ショート、感電の恐れがあります。

7. 本体は必ずお子様の手の届かない所に保管してください。
  - ・特に付属品のオイルはお子様手の届かない所に保管してください。
  - ・飲み物と間違えて、飲み込んだ場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。




8. 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。
9. 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。火災・感電・けがに至るおそれがあります。

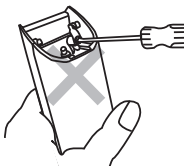


## 注意

1. 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
2. アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜いてください。コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。
3. コードを持って本体をぶらさげないでください。本体がコードから抜け、落下しますと故障の原因になったり、ケガをします。

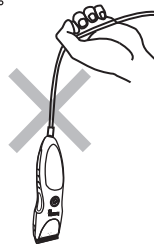


4. お風呂場で使用された後の毛クスを排水口から流しますと、配水管が詰まってしまいますので絶対に流さないでください。

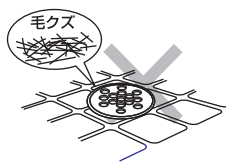

5. 本体の汚れは、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使わないで、乾いた布でふき取るか、石けん液を少しふくませた布をご使用ください。




6. 高温場所に放置しないでください。故障の原因になります。

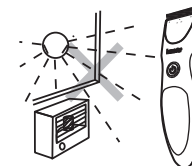

## 使用上の注意

1. ご使用前に刃に必ず注油してください。守らないと髪をひっぱり皮フを傷つける原因になります。

※注油をしないと、切れ味が悪くなったり、使用時間が短くなったり、刃が磨耗・焼きついたりして寿命が短くなります。

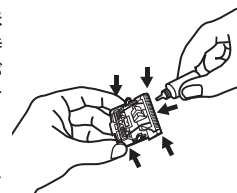

※注油は、付属のオイルをご使用ください。オイルは万一、油漏れをしても支障のない所に保管してください。


2. 連続使用できる時間は30分です。一般的にバリカンは上下刃に摩擦熱が生じます。30分を超えると高温になるので、10分休ませて掃除と注油をしてから再びお使いください。毛の量や使用状態により、30分経たないうちに切れ味がにぶく感じることがあります。その場合は掃除と注油をしてから再びお使いください。

3. アタッチメントをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認してください。

4. 本体や刃を落としたり、刃を硬いものに当てないでください。刃が変形したり動作不良となり、お肌を傷つける原因となります。

5. 刃が変形・破損した状態で使わないでください。事故やけがの恐れがあります。

6. 刃先を肌に直接当てるときには、強く押し付けしないでください。又、可動刃側を肌にあまり近づけないでください。お肌を傷つける恐れがあります。

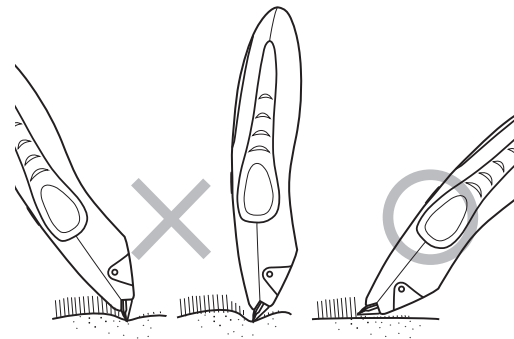


7. 犬や猫などペットの被毛のカット以外の用途には、使わないでください。



8. 充電式でご使用の場合は、刈る前にスイッチをONにして、動きが正常の速さかどうか確認してください。動きが遅い場合は、充電してからご使用ください。動きが遅いままでお使いになると、切れ味が悪かったり、使用中に止まって、毛を噛んだりすることがあります。

9. 刈る時、バリカンはゆっくり動かし、毛を少しずつ刈ってください。バリカンを早く動かすと、毛髪を噛んだり、皮フを傷つけたり、必要以上に毛髪をカットしてしまったりすることがあります。

## 各部の名称及び付属品

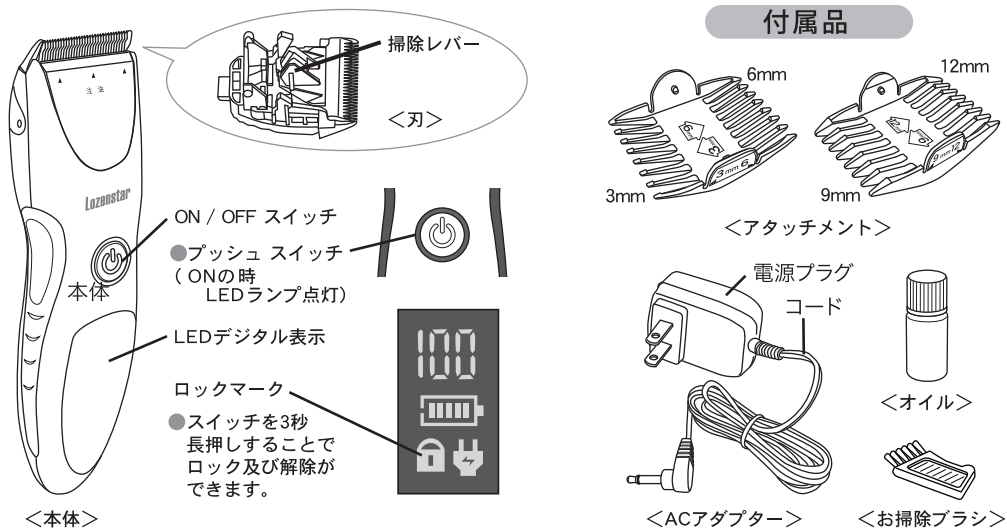


## 仕様

交流電源	AC 100V~240V 国内・海外兼用
充電電池	リチウムイオン電池 3.0V 600mAh
充電時間/使用時間	90分 (急速充電) / 60分
本体サイズ	170X47.3X38mm / コード長さ: 約1.8m
本体重量	142g
材質	本体: ABS樹脂 刃: ステンレス アタッチメント: ABS樹脂

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

## 充電のしかた/充電式として使用するとき

1: 充電するときは、本体のスイッチはOFFにしてACアダプターでコンセントと本体をつないでください。充電が開始されます。

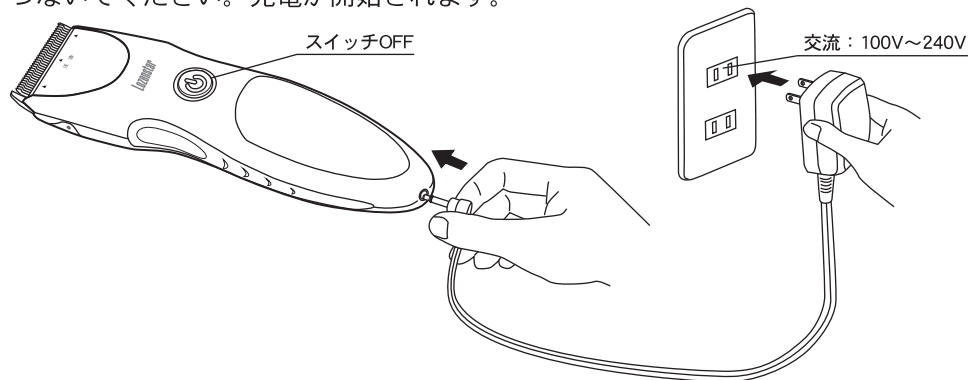


## 充電の目安

- 充電時間・約90分で満充電になり、デジタル表示は100%を表示し、使用可能時間は約60分です。
- 電池が完全放電しているときはデジタル液晶表示が、すぐに点灯せず、点灯するまでに数分かかることがあります。
- 初めてご使用になるとき、或は6ヶ月以上ご使用にならなかったときは、デジタル表示が"100%"を表示するまで90分以上充電してください。


## 充電中の表示

- 充電中はデジタルが赤色に点灯し、充電残量とプラグマーク (🔌) が表示されます。
- フル充電になれば、デジタル表示は100%を表示します。
- デジタル表示は10段階 (0%~100%の数字) で表示します。

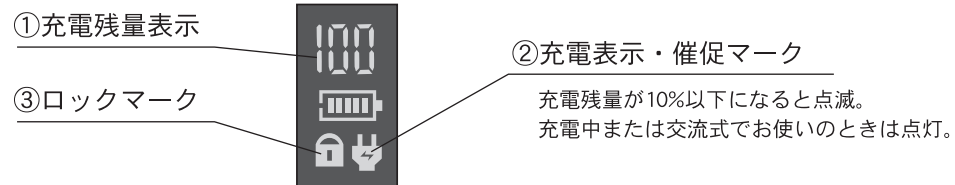

- 充電中、デジタル表示は電池の残量を表示します。
- 電池の残量表示が10%を切るとプラグマークが点滅し、再充電の必要を知らせます。
- 満充電になっても、充電を停止しなければデジタル表示は消灯しません。

2: 充電が完了したらACアダプターをソケットから抜いてください。ACアダプターを抜くときコードを引っばらないでください。

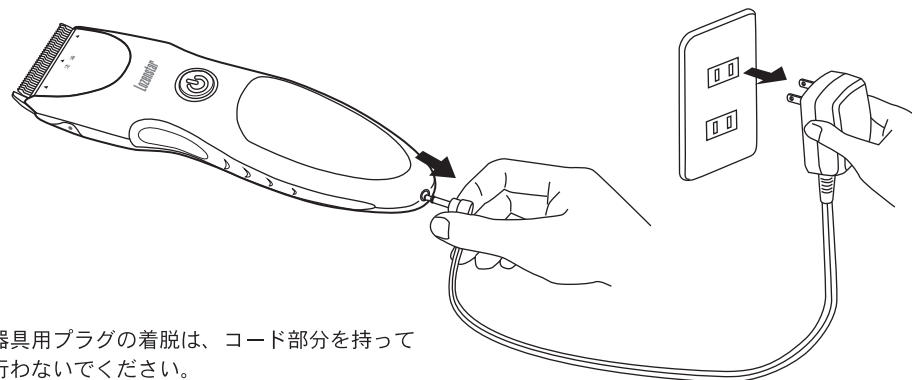

- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。
- 3: 充電後、スイッチを押せば使用出来ます。スイッチONの時はスイッチの周囲のLEDリング (ブルー色) が点灯します。もう一度スイッチを押すと停止し、LEDリングは消灯します。
- 使用中、デジタル表示は電池の残量を表示します。



## 交流式として使用するとき

この製品は充電式（コードレス）と交流式（コード式）の両用式です。  
電池残量が空になった時は、アダプターを接続して交流式として使用できます。

- 1: 本体とACアダプターのコードを接続し、ACアダプターをコンセントに差込み、スイッチをONにすればご使用になれます。
- 2: 充電電池が完全放電している時はスイッチをONにしても、すぐ動き出さないことがあります。この場合は3分間位充電してからスイッチをONにしてください。
- 3: 交流式でご使用の場合でも、充電残量がないと、刃の動きが弱くなり止まることがあります。交流式でご使用の場合でも電池は消耗しますので、2週間に1回はフル充電してください。
- 4: 交流式として使用中は、充電はストップします。
- 5: ご使用後は、スイッチをOFFにしてACアダプターをコンセントから抜いてください。

## アタッチメントの取り付け、取り外し方


- 1: スイッチを切ります。
  - 2: 刈り高さを決めます。
  - 3: ①片側のフックを合わせて取り付けから反対側のフック②をはめ込みます。
  - 4: スイッチを「ON」にし、アタッチメントが固定され、動かないことを確認します。  
※アタッチメントをかるく手のひらで押し当ててご確認ください。  
※固定されていないと使用中アタッチメントがズレて髪を切り過ぎる原因となります。
  - 5: アタッチメントを外す時は、図のように親指をかけて、片側ずつ外します。
- アタッチメントは、刈り高さ「3mm/6mm」と「9mm/12mm」の2コがあります。  
アタッチメントを取付けないときの刈り高さは1mmです。

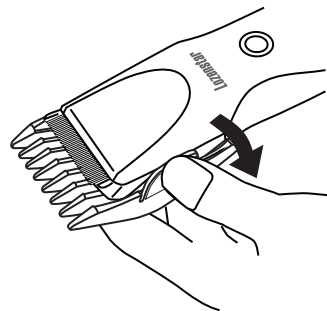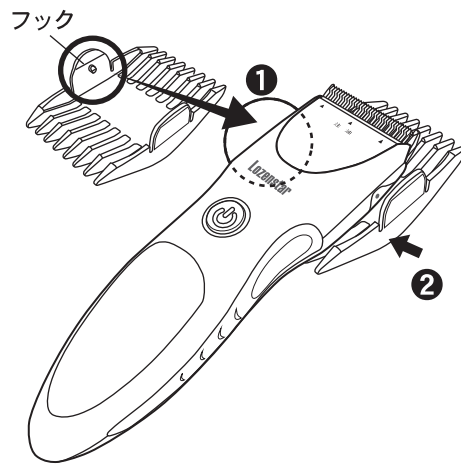

## 使い方


### ブラシやクシでよくとかし、毛玉やもつれ毛を取り除きましょう。

毛玉やもつれ毛があるとスムーズにカットできません。

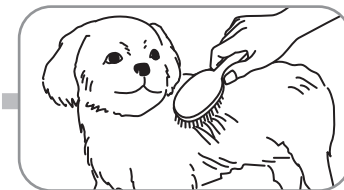


### ペットの汚れがひどい場合は洗ってよく乾かしてからカットしましょう。

汚れているとカットしにくい場合があります。また、湿った毛をカットすると事故になりますので、乾き残しのないようにしましょう。

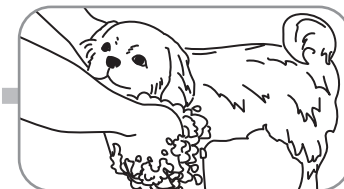


### 寝ている毛は刃に接するように逆毛を立てましょう。

刃が毛に当たらず、なでているだけになっているときは、ブラシやクシで毛並みに逆らってとかし、逆毛を立てましょう。

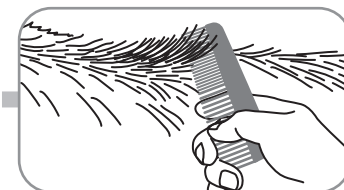


### バリカンはゆっくり進めましょう。

刃が動く速度や毛質と毛量に適した進め具合があります。速く進めすぎると、刃がカットする前に毛をはさんで引っ張ることになり、ペットに痛みを与えます。はじめはゆっくりすぎるくらいに進め、加減しながら進めましょう。

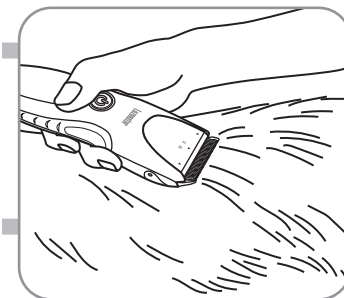

### 少しずつカットしましょう。

ザクザクと多く毛を刈ろうとすると、刃にからまったり作動が止まったりします。刃にからむと皮膚を引っ張り、ペットに痛みを与えます。長い毛も一回でバサリとカットしようとせず、毛先から少しずつ短くしていきましょう。

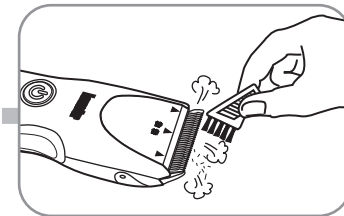

### 毛くずはひんぱんに除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げます。ペットの体に残った毛くずも、バリカンに付着した毛くずもひんぱんに除いてください。

### 30分を過ぎる連続使用はやめましょう。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。10分休ませて掃除と注油をしてから再びお使いください。

### 合計30分後も、掃除と注油を。

連続使用でなくても合計30分使用したら掃除と注油をしてください。

### 切れ味がにぶくなったときも、掃除と注油を。

毛の量や使用状態により、30分経たないうちに切れ味がにぶく感じる場合があります。掃除と注油をしてから再びお使いください。

## 部分別カットの方法

### ① 顔・口のまわり

※顔・口のまわりはデリケートですので、十分注意してください。


- ・毛の流れに逆らってカットします。たるみがあるので引きのばしてカットします。
- ・口を手で閉じた状態にするとカットしやすくなります。
- ・目元から鼻に向かってカットし、のど、口まわりと順にカットします。



### ② 背中・腹部

※乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。


- ・毛の流れにそって、背中はいっしょに向かって水平に、腹部はななめ下方向にカットします。
- ・特に皮膚のやわらかい部分やたるみのある部分には細心の注意を払ってください。

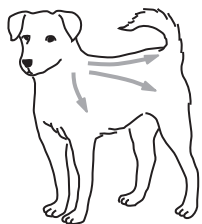

### ③ 肛門の周囲

※肛門や生殖器を傷つけないように注意してください。


- ・内側から外側に向かって少しずつカットします。

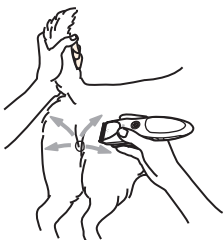

### ④ 足の裏、足の周囲

※指の間に水かきがある犬種のカットは、注意してください。

- ・足の裏の肉球からはみ出した部分の毛をカットします。
- ・肉球中央を押して、指を押し開きながら指の間の毛もカットします。

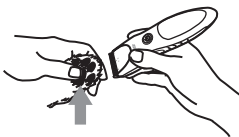

- 犬の種類によっては、カットしにくい毛質（長毛、細く柔らかい毛）の場合がありますので、その場合は下記の手順に従ってご使用ください。


1. アタッチメントを外します。
2. 毛先をつまんで、引き上げながら毛の根元を刈ります。
3. ある程度短く刈ってから刈り高さに合うアタッチメントを取り付けて、もう一度刈りそろえてください。

## ネコのカットのポイント

### ① モツレや毛玉をカットはさみできれいに取り除いてください。

※この時、皮膚を誤って傷つけないようにご注意ください。

### ② 毛が寝ている部分などはクシなどで毛を立ててからバリカンを使用すると刈りやすくなります。

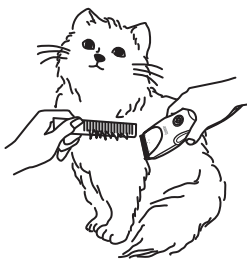

### ③ 刈る部分の毛先をつまんで引き上げながら少しずつ刈ります。この時、アタッチメントは外します。





※一度にまとめて刈るうとしても、柔らかい毛が逃げてしまい、バリカンの刃が毛を捕らえる事ができない場合があります。


### ④ ある程度短く刈ってから、アタッチメントを付けて刈り高さをそろえて仕上げます。

## 刃の取り付け、取り外しかた／お手入れのしかた


- 1: 本体を図のように持ち、刃に親指をあて矢印の方向に押し刃を本体から外してください。この際、片手で刃を受けておいてください。  
※スイッチをOFFにしてから外してください。指を傷つけることがあります。  
※刃の掃除は、使用後毎回必ず行ってください。（行わないと、切れ味が悪くなります）

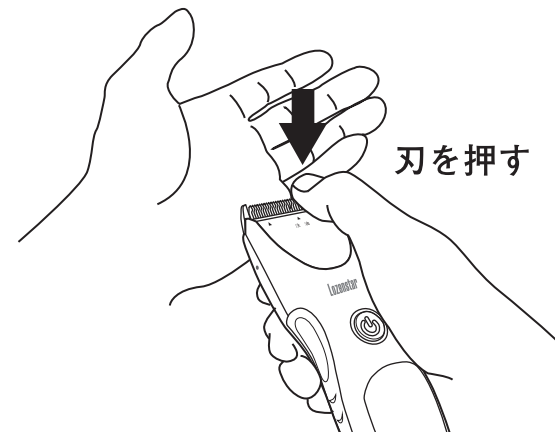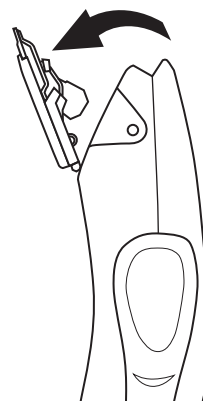

- 2: 付属の掃除用ブラシで本体と刃先まわりの毛クズを払い落とします。

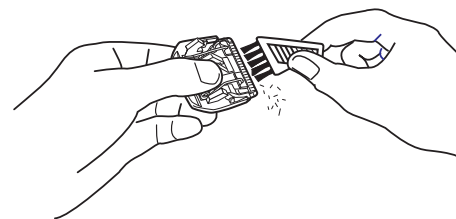

- 3: 固定刃と可動刃の間の毛クズを落とします。掃除用フックを下に押し、可動刃を持ち上げ固定刃との間の毛クズを落としてください。

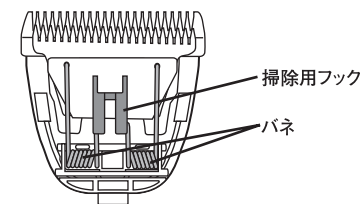

- ※刃と刃の間に毛クズが残っていると、切れ味が悪くなるので、きれいに取り除いてください。
- ※バネは絶対に外さないでください。

## 故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対処法
よく切れない。	刃の手入れが十分にできていない。	「刃の取り付け、取り外しかた／お手入れのしかた」を参照して手入れしてください。
	刃の寿命。（刃の寿命は使用状態によります）	販売店で替え刃をお求めください。
	刃が毛にきちんと当たっていない。	「使い方」を参照してカットしてみましょう。
作動しない。	充電されていない。	「充電式として使用するとき」を参照して充電してください。
	充電中電源をONにしていた。	「充電式として使用するとき」を参照して充電してください。
	（交流式でカットする場合）ACアダプターがきちんと接続されていない。	ACアダプターが本体とコンセントにきちんと接続されているか確認してください。
	（交流式でカットする場合）蓄電池が完全に放電している。	ACアダプターが本体とコンセントに接続して約3分待ってからカットをはじめてください。
充電しても使用時間が短い。	使わないまま長く放置していた。	蓄電池が不活性状態（電流が流れにくい状態）になっていることが考えられます。蓄電池を活性化（正常に電流が流れる状態）するためにデジタル表示が100%を表示するまで充電してお使いください。
	蓄電池の寿命	蓄電池の寿命は使用状態によります。正しく充電しても使用時間が著しく低下したときは、蓄電池の寿命とお考えください。
本体やACアダプターが熱くなる。		充電中または交流式でカットする場合は、少し放熱しますが故障ではありません。ただし、異常に熱いときは修理を依頼してください。
刃のバネをはずしてしまった。		バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因になります。新しい刃を購入してください。

## 刃の寿命と替え刃について

- ご使用の回数や条件により異なります。普通1ヶ月1回の使用（約30分）で、約3年間ご使用いただけます。ただし、切れ味を保つためにご使用前と後には必ず注油してください。
- 切れ味が衰えてきて、刃の掃除や注油しても切れ味が回復しない場合は、経済的寿命が来たものとお考えいただき、刃の取り替えをお願いします。

## 替え刃・刃部専用オイルの申込み方法

●替え刃・刃部専用オイルをお申し込みの際は、下記までご連絡ください。

〒210-0012  
神奈川県川崎市川崎区宮前 11-4  
ロゼンスター株式会社  
お客様サービス係  
TEL：044-245-9121


受付後、約10日～2週間でお届けいたします。  
（有償）

## 海外でのご使用について

- この商品は交流100～240V電源でご使用いただけます。ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。
- この商品はA-2プラグ仕様です。（アメリカ、台湾などではそのまま使えます。）A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター（別売）が必要です。各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

### プラグアダプター（別売）の使いかた例

適切なプラグアダプターを電源プラグに差し込んでください。

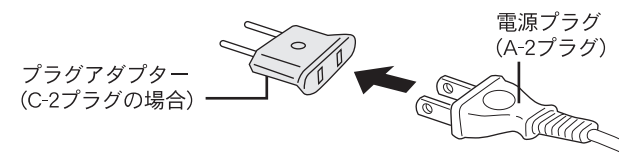

### ■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2		C-2			
	アメリカンタイプ		ヨーロピアンタイプ			
プラグの形状						
タイプ	B-3		BF(S-3)		O	
	UKタイプ				オーストラリアンタイプ	
プラグの形状						

（注）プラグアダプターは電圧の交換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。

※2 アース付タイプも使えます。